


# Stroomtoevoer

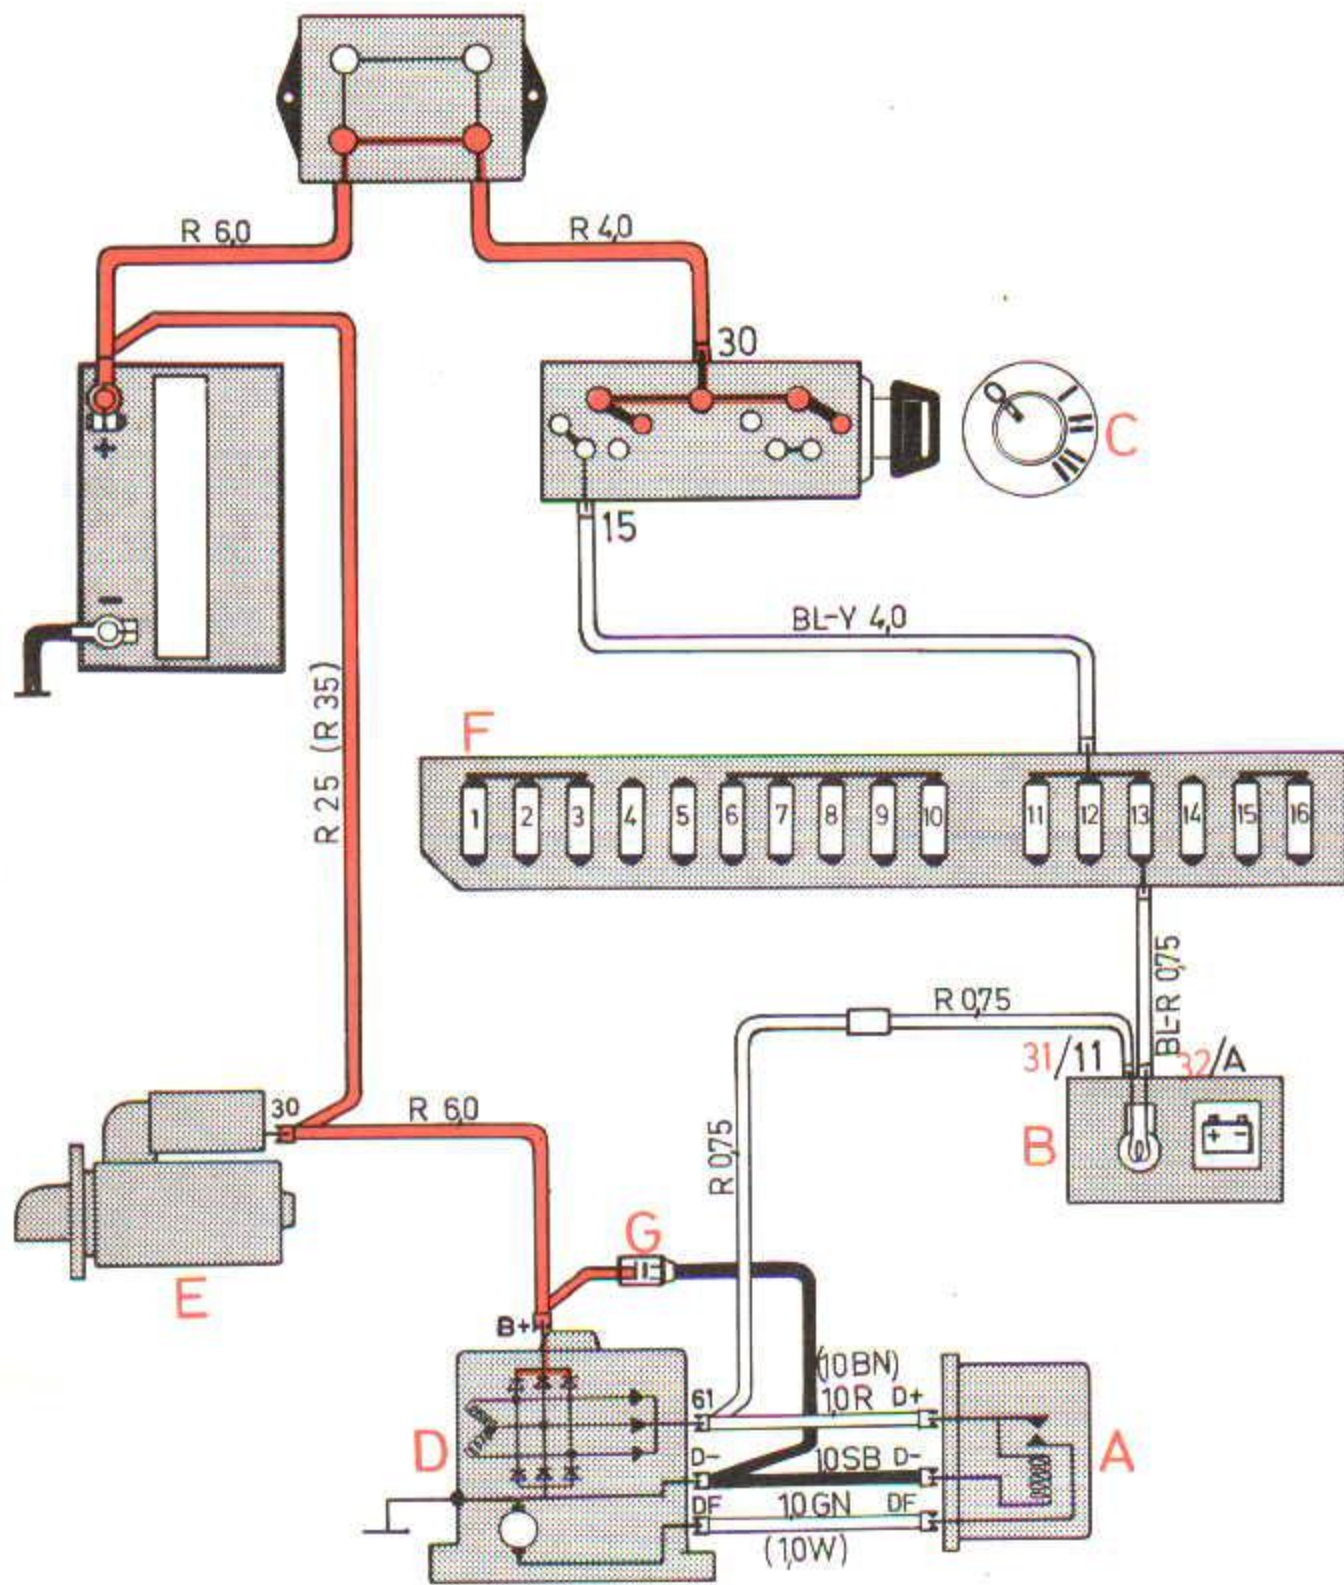


- A Spanningsregelaar
- B Aansluiting op instrumenten
- C Contactslot
- D Dynamo
- E Startmotor
- F Zekeringenkastje
- G Condensator


## Zekering nr 13

Richtingaanwijzers  
 Controlelampjes, autogordels  
 Instrumentenpaneel

### Ontsteking ingeschakeld (motor loopt niet)

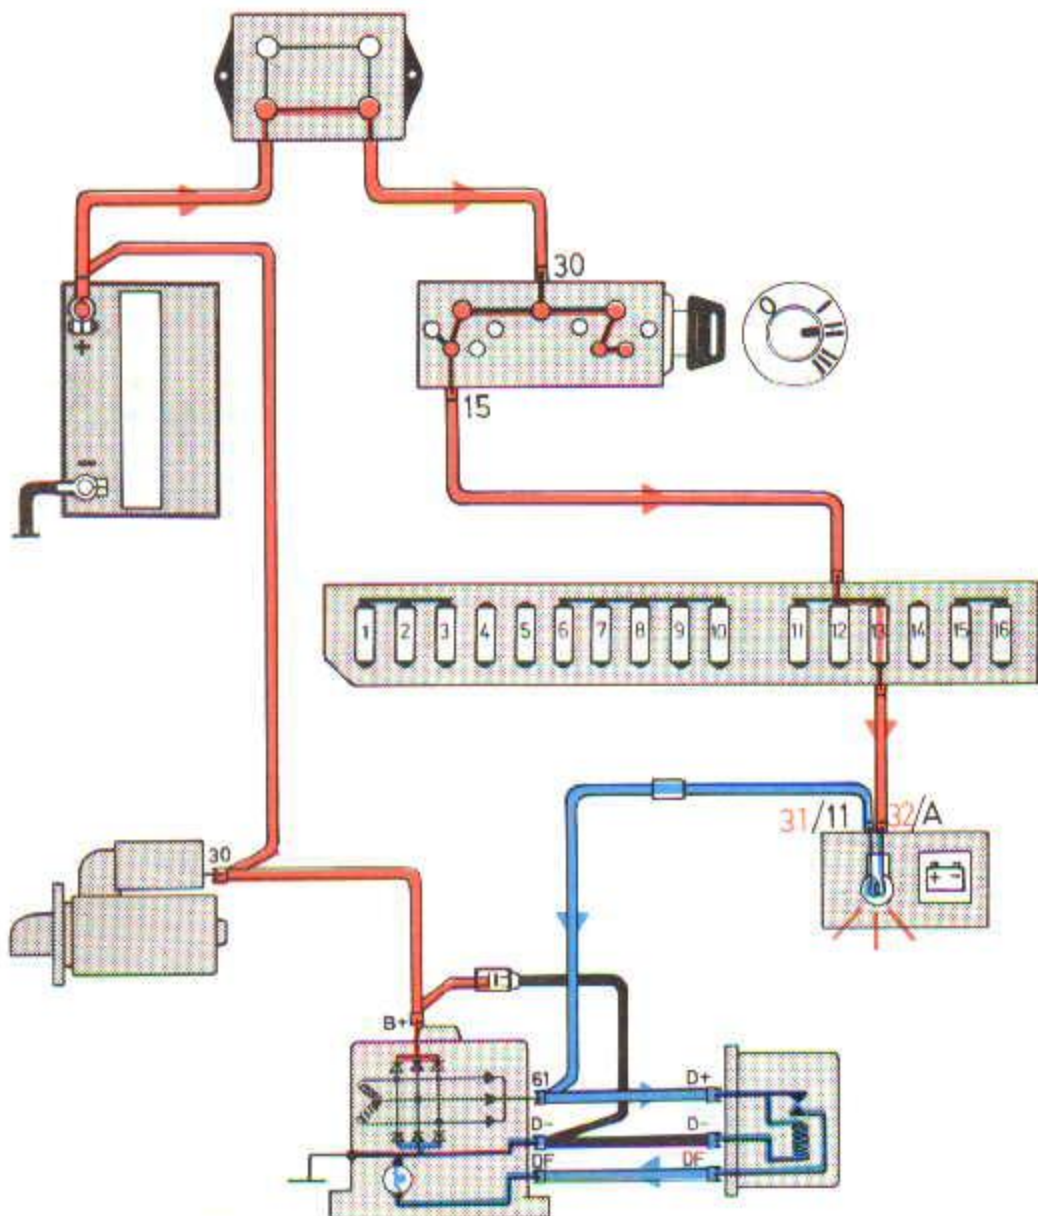

### Dynamo laadt bij

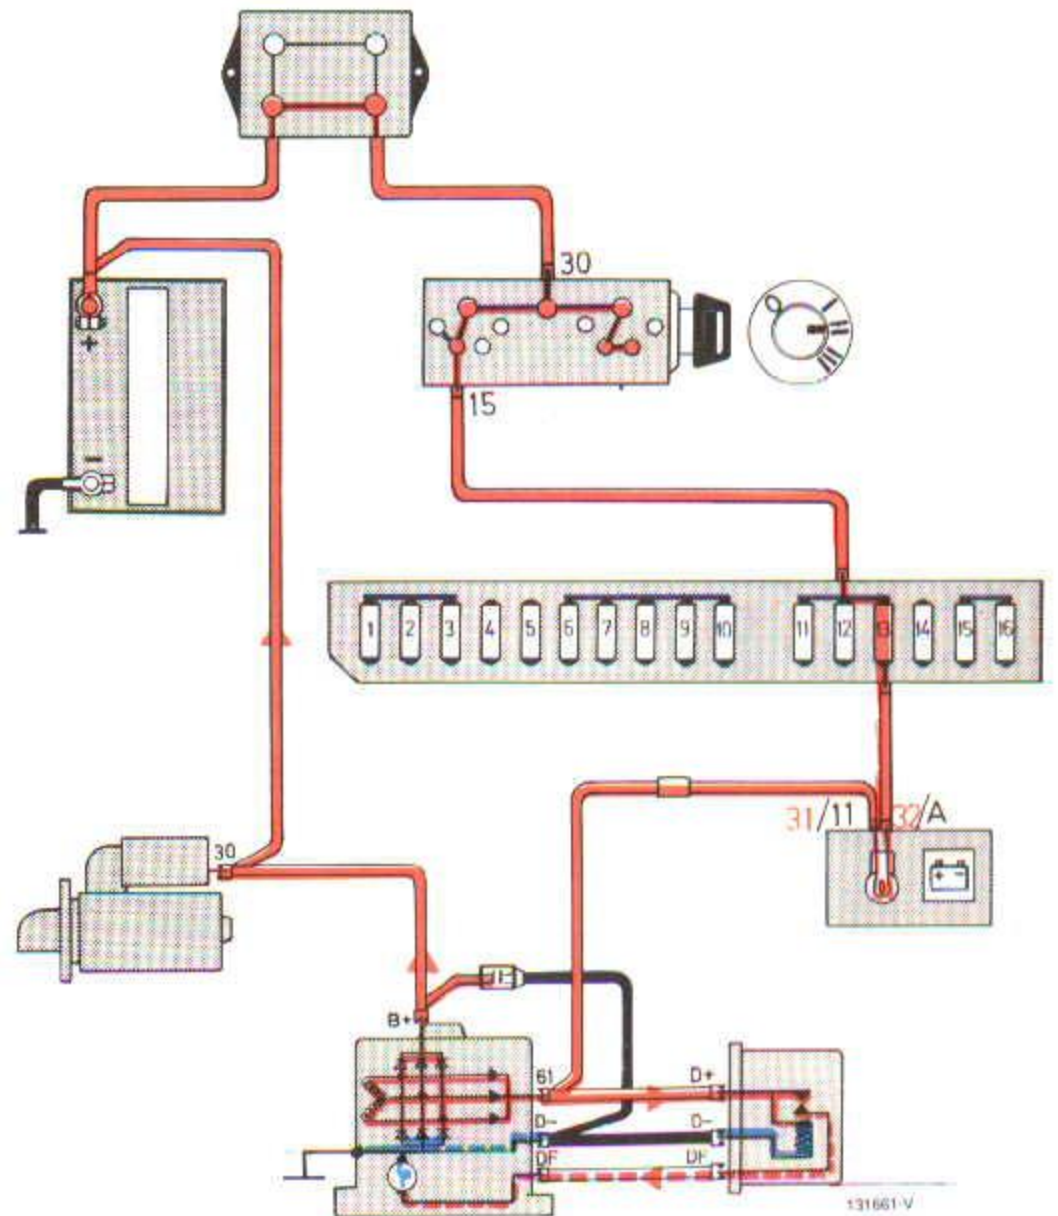

131661-V