


Ontsteking 240, met contactpunten

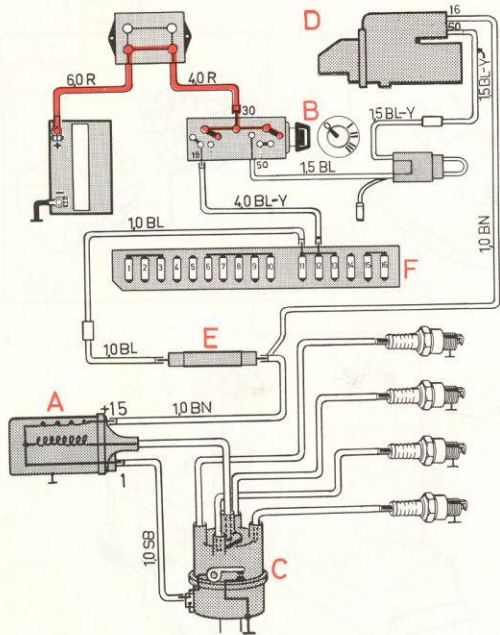


- A Bobine
- B Contactslot
- C Stroomverdeler
- D Startmotor
- E Voorschakelweerstand
- F Zekeringkastje


Zekering nr 12

Achteruitrijlichten
Elektrisch verwarmde bestuurdersstoel
Airconditioning
Relais, raammechanismen


Stroomdoorgang tijdens starten

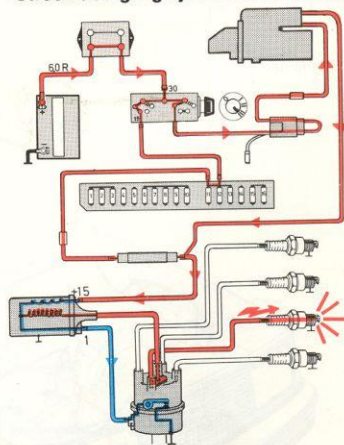

De stroom loopt door de contactpunten en de bobine wordt opgeladen

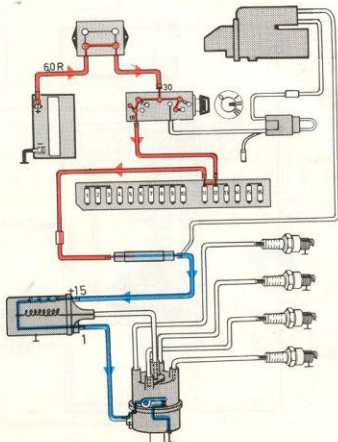

De contactpunten gaan open en de stroom wordt onderbroken; de bobine wordt ontladen

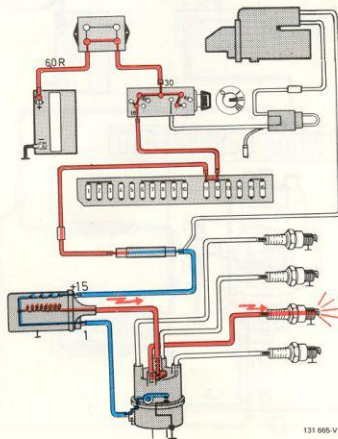

131 865-V