


Ontsteking 260, zonder contactpunten

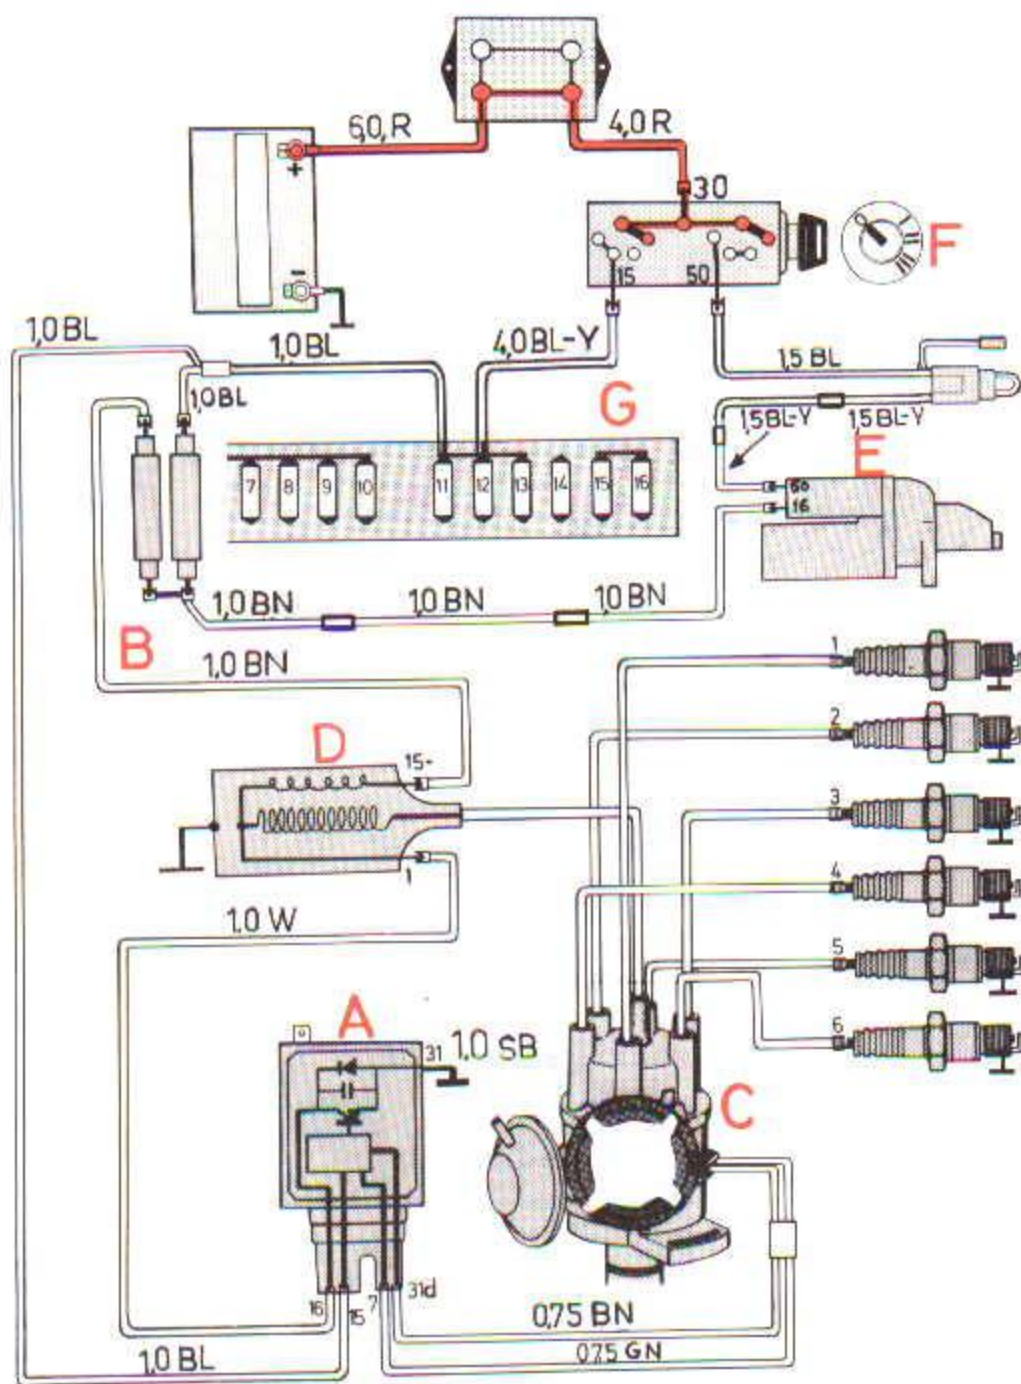


- A** Regelaar
- B** Voorschakelweerstand
- C** Stroomverdeler met impulsgever
- D** Bobine
- E** Startmotor
- F** Contactslot
- G** Zekeringenkastje


Zekering nr 12

- Achteruitrijlichten
- Elektrisch verwarmde bestuurdersstoel
- Airconditioning
- Relais, raammechanismen

Loop van de ontstekingsstroom tijdens starten

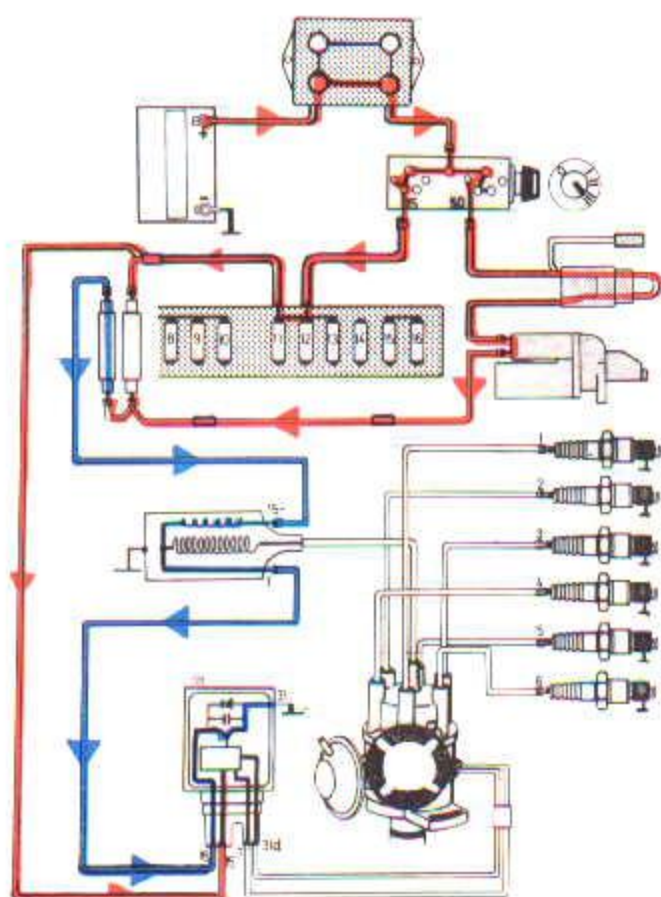

De stroom loopt door de regelaar en de bobine wordt opgeladen

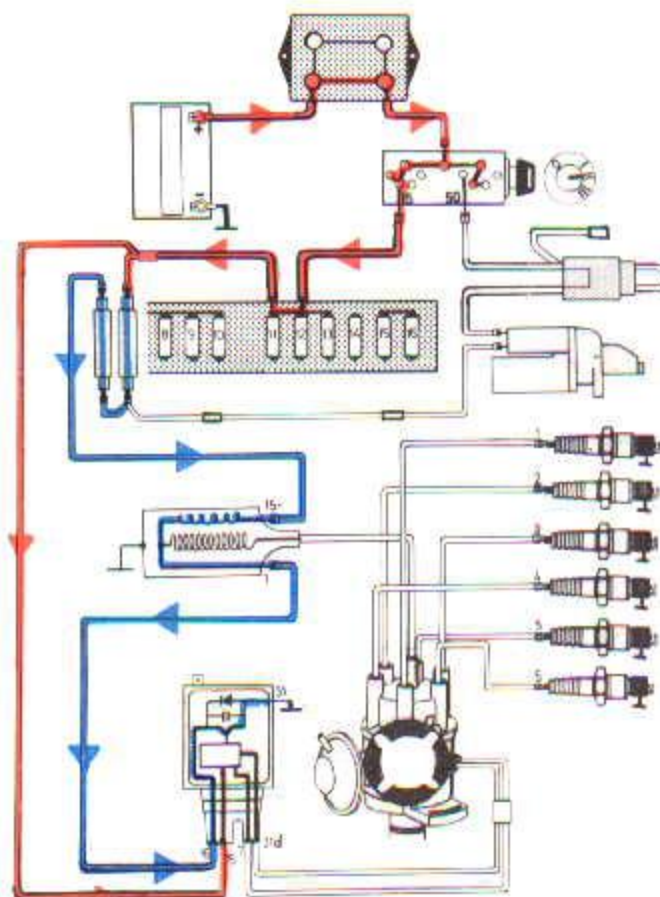

De stroom wordt door de regelaar verbroken en de bobine wordt ontladen

