


Spanningsmeter

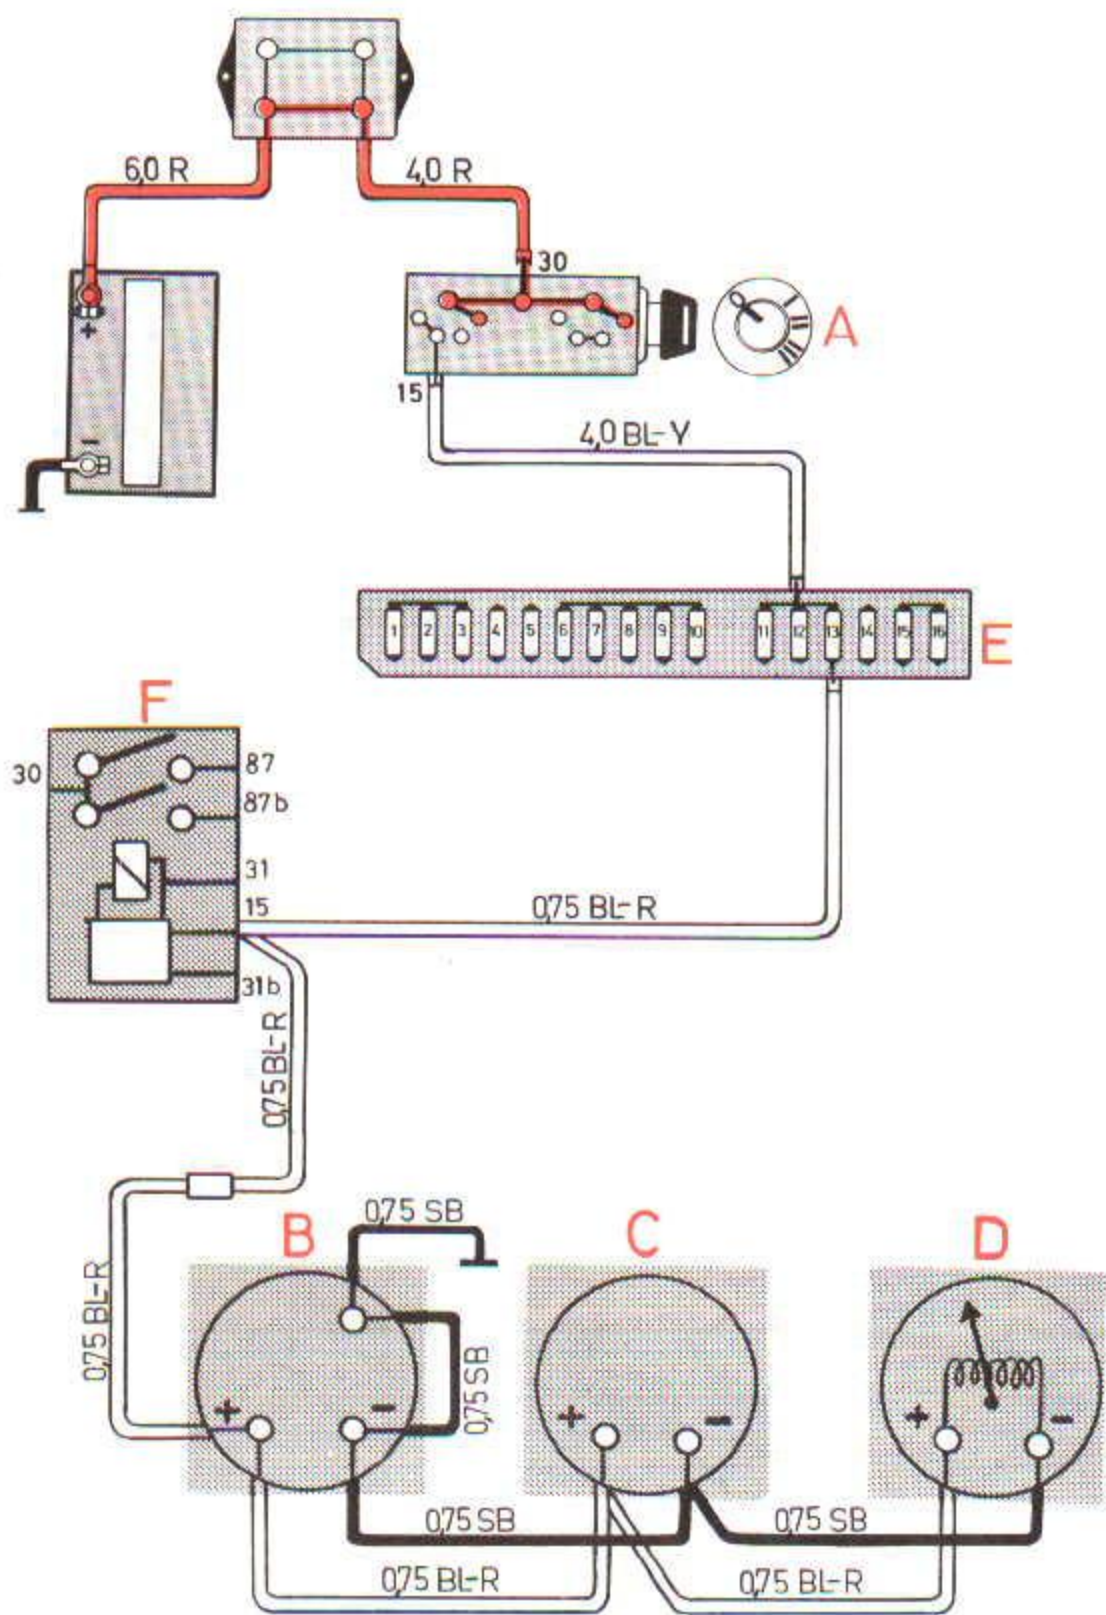

- A** Contactslot
- B** Buitentemperatuurmeter of vuldrukmeter turbo
- C** Oliedrukmeter
- D** Spanningsmeter
- E** Zekeringenkastje
- F** Relais, brandstofpomp

Zekering nr 13

Richtingaanwijzers
Controlelampjes, autogordels
Instrumentenpaneel

Contact aan, spanningsmeter wijst heersende spanning in de installatie aan

