


Raammechanismen, 4-deurs modellen

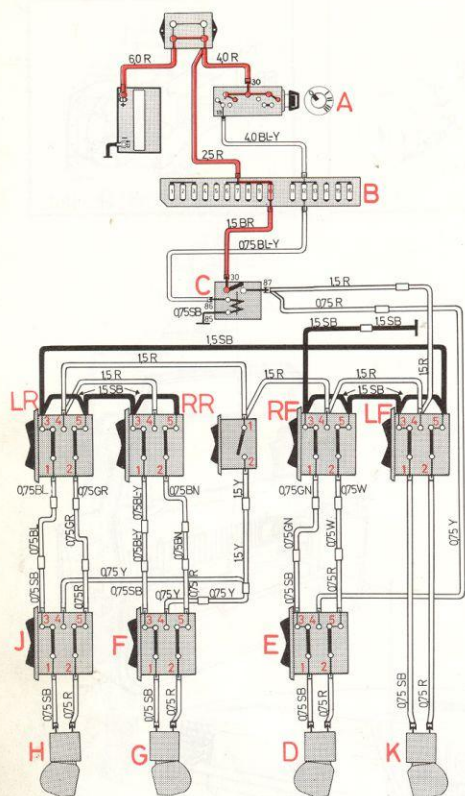

- | | |
|---|--|
| A | Contactslot |
| B | Zekeringenkastje |
| C | Relais, raammechanisme |
| D | Motor, raammechanisme rechts vóór |
| E | Schakelaar, raammechanisme rechts vóór |
| F | Schakelaar, raammechanisme rechts achter |
| G | Motor, raammechanisme rechts achter |
| H | Motor, raammechanisme links achter |
| J | Schakelaar, raammechanisme links achter |
| K | Motor, raammechanisme links vóór |
| L | Hoofdschakelaar, raammechanismen achter |

Schakelaar, raammechanismen bij bestuurdersplaats:

LF Links vóór
RF Rechts vóór
LR Links achter
RR Rechts achter

Zekering nr 10

Geen andere functies

Zekering nr 12

Achteruitrijlichten
Elektrisch verwarmde
bestuurdersstoel

**Contact aan, alle schakelaars
raammechanismen in neutrale stand**

Rechter achterrauit openen

Rechter achterraut dichtdoen

