


Elektrisch verwarmde bestuurdersstoel

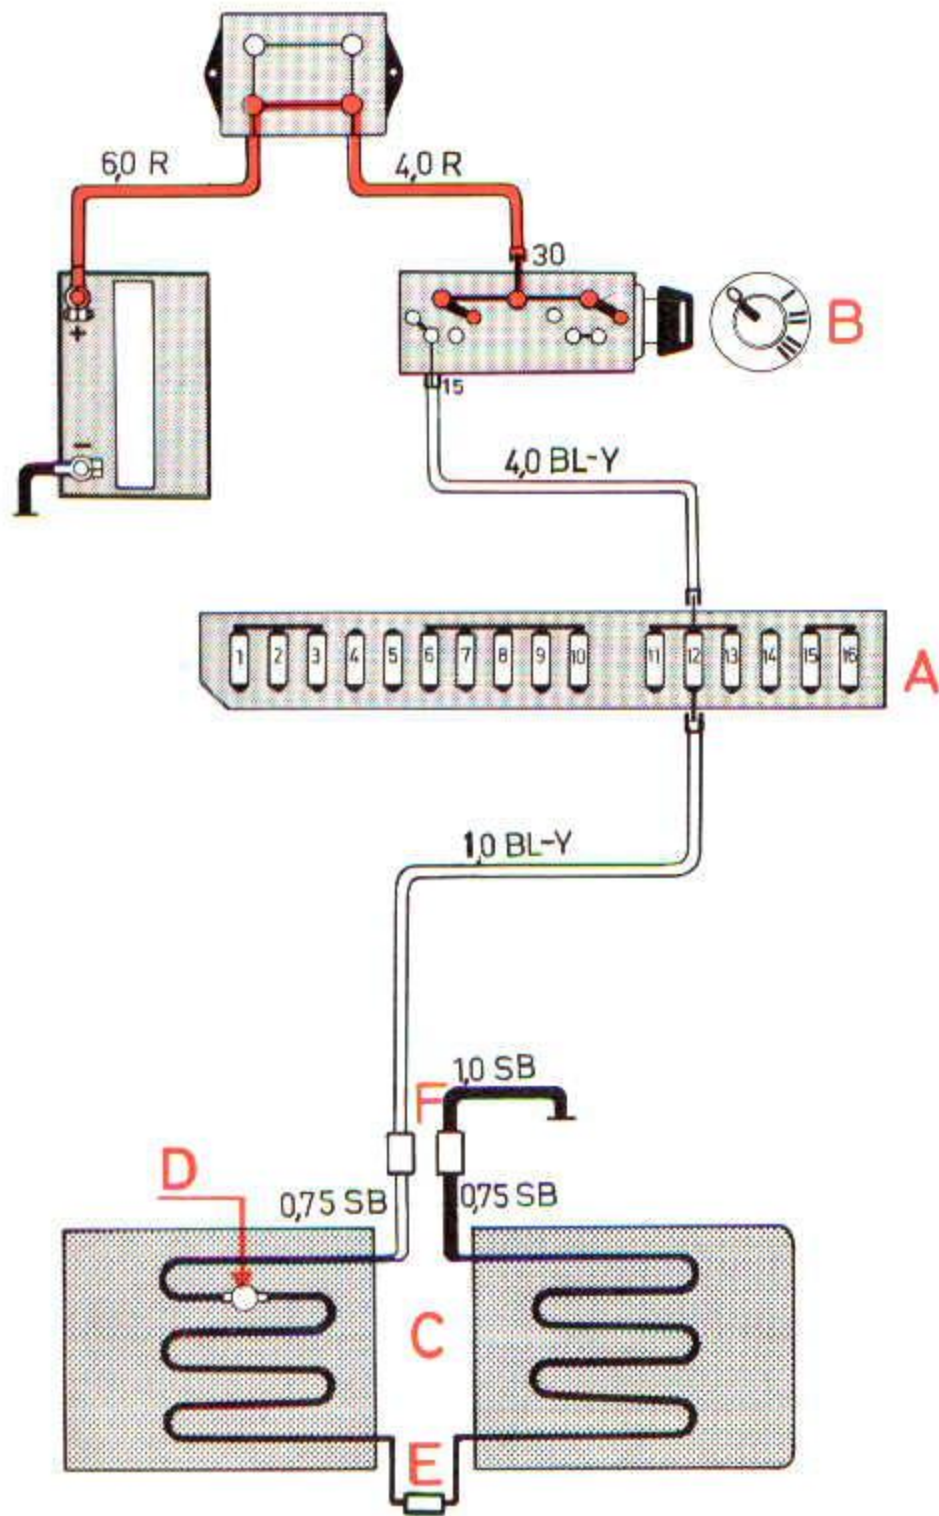


- A Zekeringenkastje
- B Contactslot
- C Verwarmingselement
- D Thermostaat
- E Aansluitstuk
- F Aansluitstuk

Zekering nr 12

Achteruitrijlichten
Relais, (elektrische) raam-
mechanismen
Airconditioning

Thermostaat schakelt in bij
+ 14°C en uit bij + 26°C

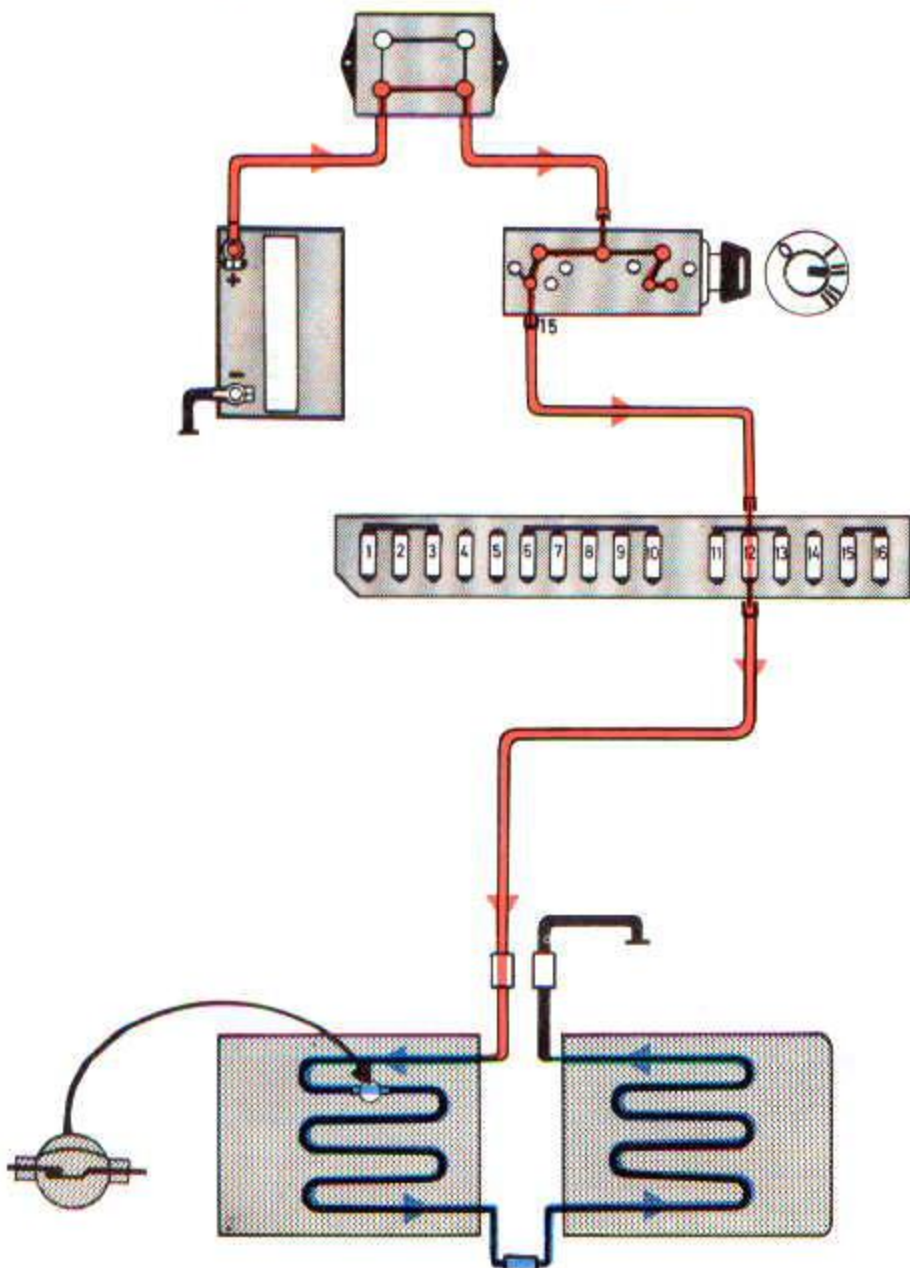

Temperatuur boven + 26°C,
verwarmingselementen uitgeschakeld door thermostaat

