



Cruise control, werkingsschema

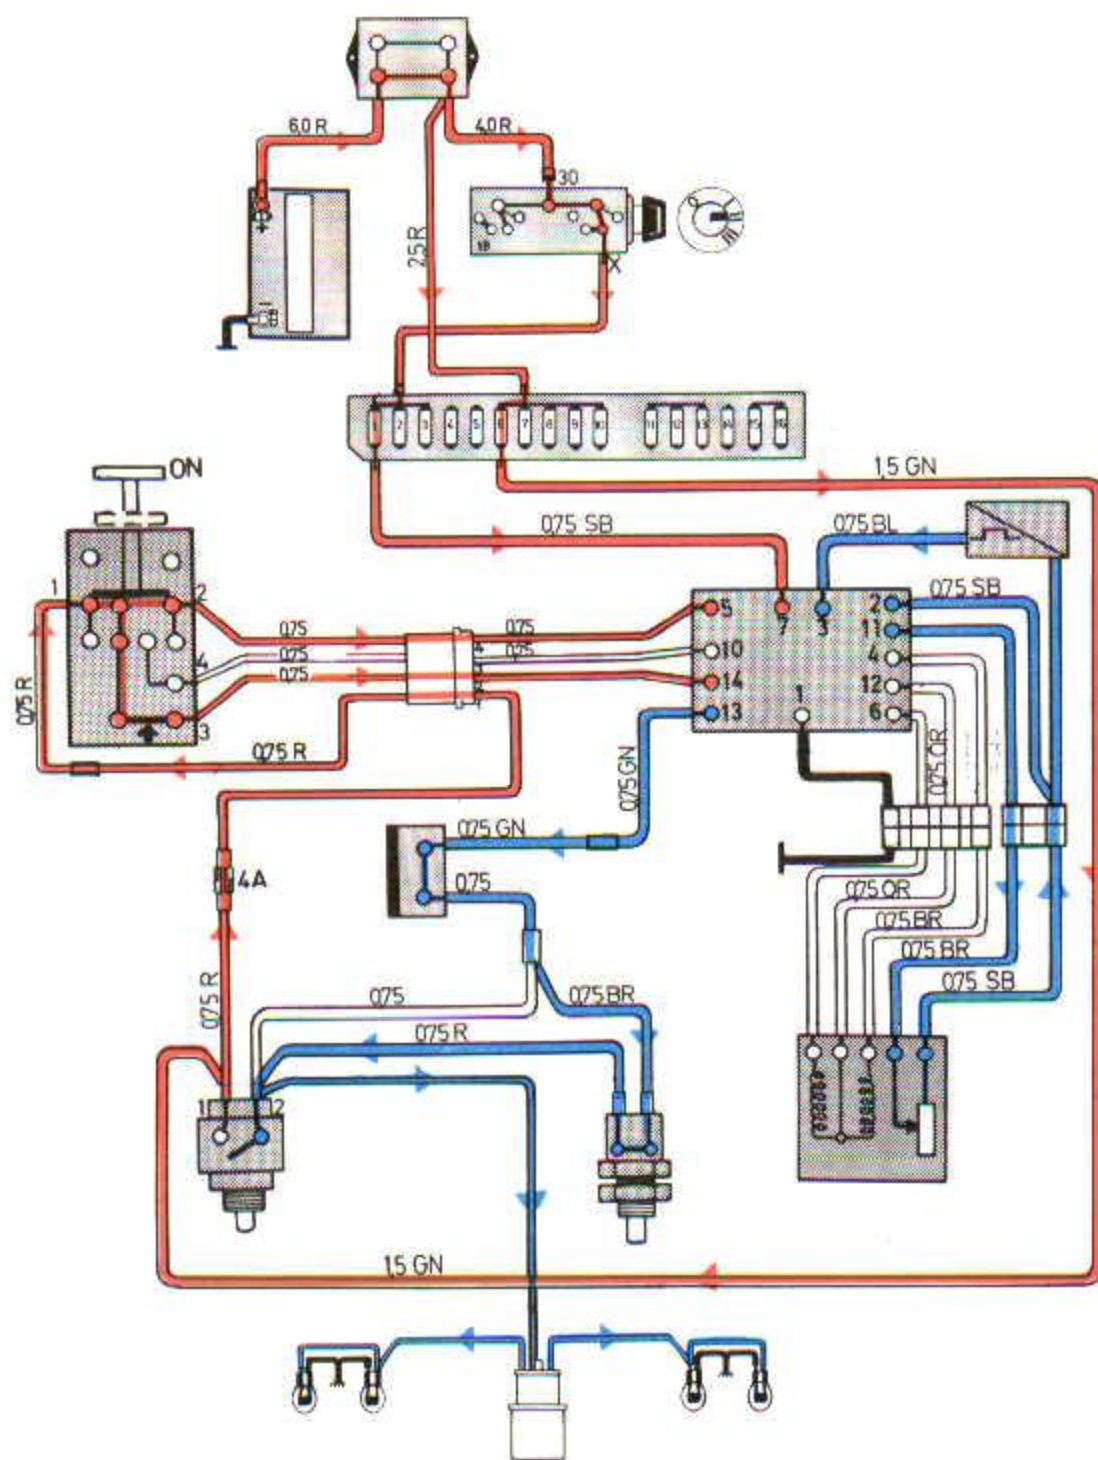

Snelheid instellen

Contact in stand "ON" en knop "Set Speed" indrukken. Relais en vacuümklep in de snelheidsregelaar worden door de remlichtlampen met de massa verbonden zonder dat deze lampen gaan branden, omdat zeer weinig stroom doorgaat.

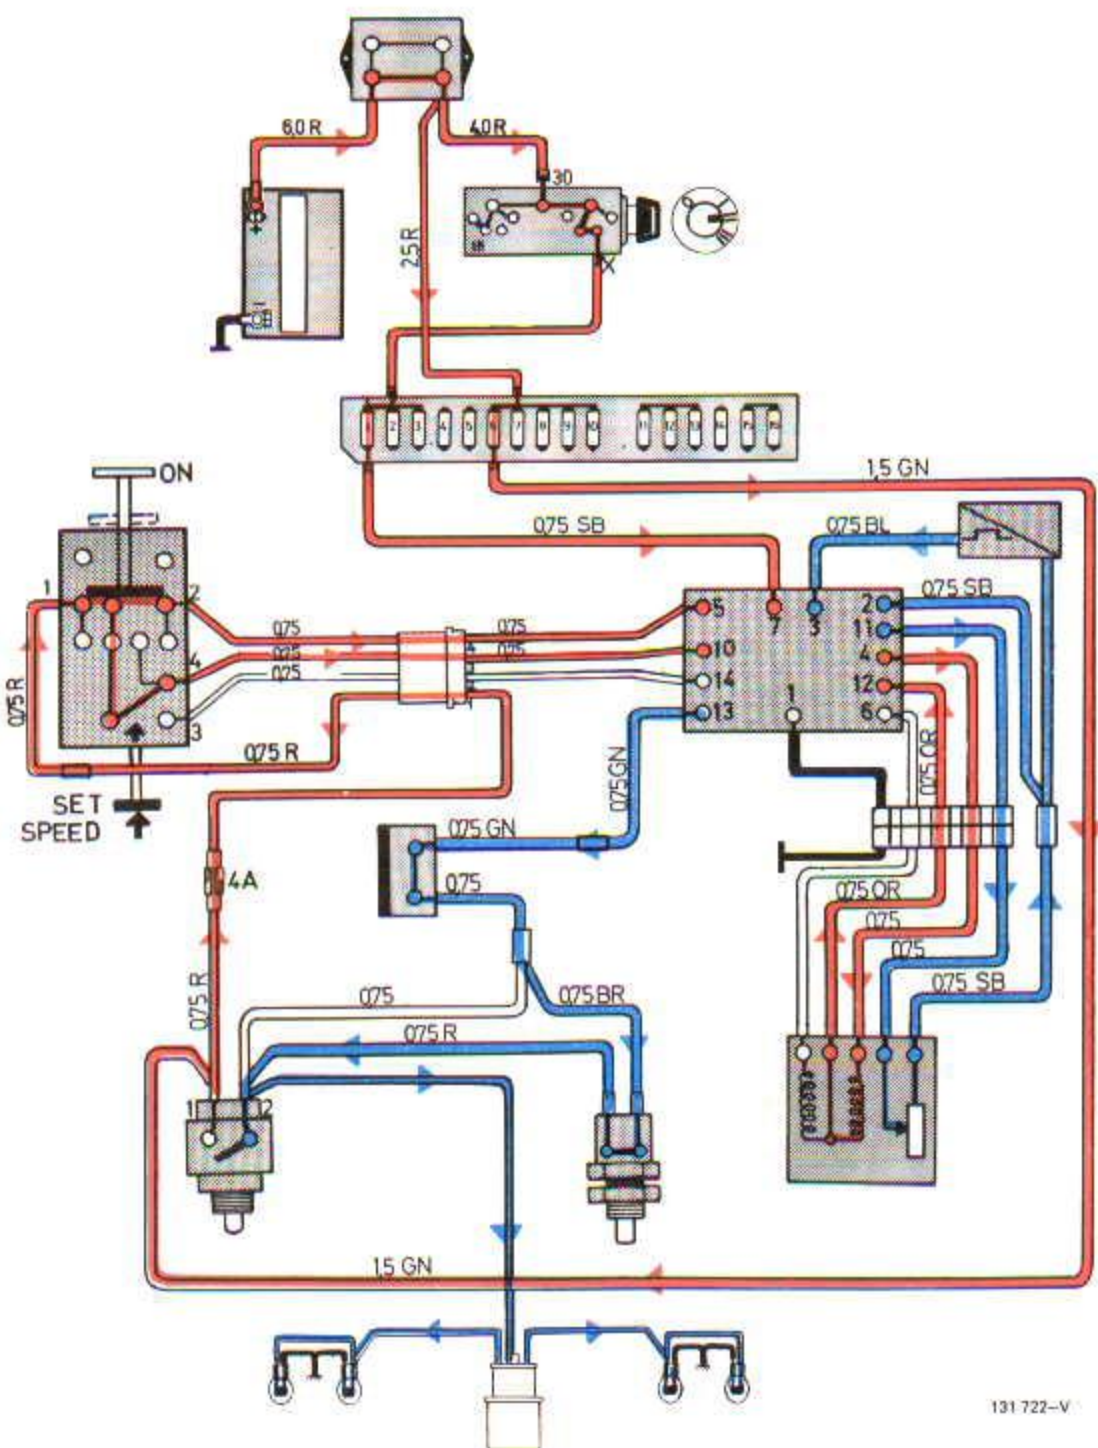

Ingestelde snelheid in stand houden

Het zelfregelende relais in de snelheidsregelaar krijgt spanning aangevoerd van aansluiting 2. (Als de snelheid groter dan 48 km/uur is en het rem- of koppelingspedaal niet ingedrukt is.)