
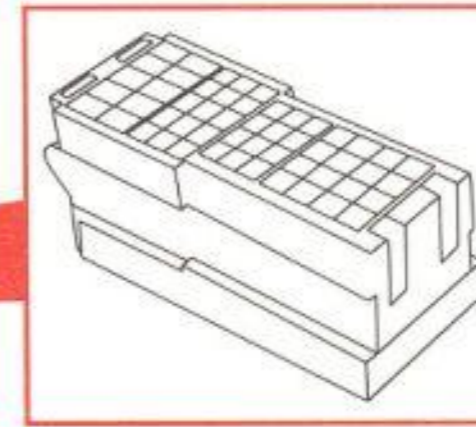


# Stekerverbindingen linker A-stijl (kabelboom wielkuip)

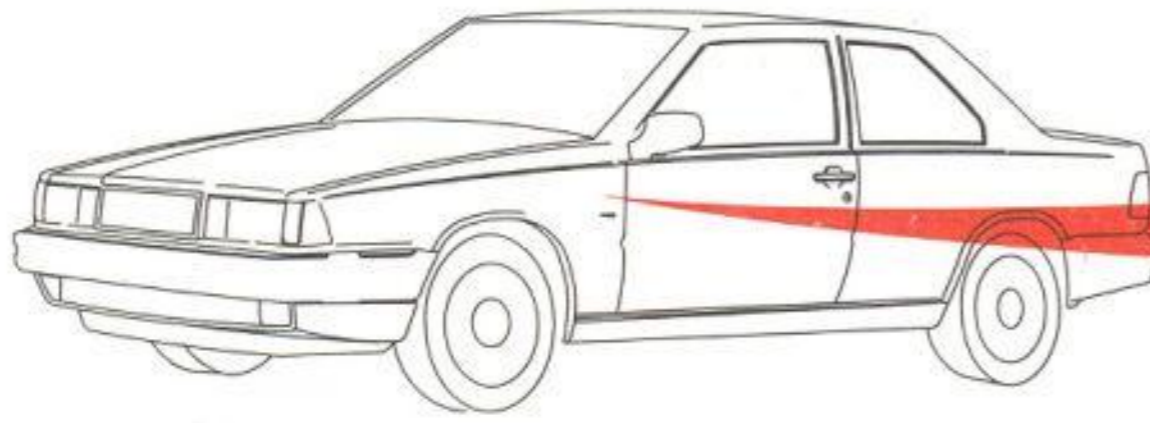

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	
30	31	32	33	
34	35	36	37	
38	39	40	41	
42	43	44	45	
46	47	48	49	
50	51	52	53	

B280F EU/OS		B280F USA/Canada		
1	Startmotor 50 (BL-GN)	Startmotor 50 (BL-GN)		1
2	Grootlicht links, plaats 3 (BL-W)	Grootlicht links, plaats 1 (BL-W)		2
3	Dimlicht links, plaats 2 (GN)	Dimlicht links, plaats 2 (GN)		3
4	**Claxon + (Y) * Ruitwissermotor, plaats 1 **Koplampwissermotoren, voeding	**Claxon + (Y) * Ruitwissermotor, plaats 1		4
5	Ruitwissermotor, plaats 2 (BN)	Ruitwissermotor, plaats 2 (BN)		5
6	Ruitwissermotor, plaats 3 (GN-W)	Ruitwissermotor, plaats 3 (GN-W)		6
7	Ruitwissermotor, plaats 4 (OR)	Ruitwissermotor, plaats 4 (OR)		7
8	Mistlampen voor (VO-W)	Mistlampen voor (VO-W)		8
9	—	—		9
10	—	—		10
11	—	—		11
12	—	—		12
13	*Zijknipperlicht links (GN) *Richtingaanwijzers links	Richtingaanwijzers links (GN)		13
14	Positielicht links (W)	** Positielicht links (W)		14
15	—	—		15
16	Oliedrukschakelaar (SB)	Oliedrukschakelaar (SB)		16
17	**Claxon - (SB)	**Claxon - (SB)		17
18	**Koplampwissermotoren, bediening (BL-R) **Ruitesproeiernmotor	Ruitesproeiernmotor (BL-R)		18
19	Schakelaar waarschuwingssysteem defect remcircuit (VO)	Schakelaar waarschuwingssysteem defect remcircuit (VO)		19
20	Gever koelvloeistoftemperatuur + (Y-W)	Gever koelvloeistoftemperatuur + (Y-W)		20
21	Gever koelvloeistoftemperatuur - (Y-SB)	Gever koelvloeistoftemperatuur - (Y-SB)		21
22	Dynamo D+ (R)	Dynamo D+ (R)		22
23	Motorruimteverlichting (GN-R)	Motorruimteverlichting (GN-R)		23
24	Stroomaansluiting (P)	Stroomaansluiting (P)		24
25	—	—		25
26	—	—		26
27	Bobine 1 (R-W)	Bobine 1 (R-W)		27
28	—	—		28
29	Regeleenheid EZK, plaats 17 (Y-GR)	Regeleenheid EZK, plaats 17 (Y-GR)		29
30	Regeleenheid EZK, plaats 8 (Y)	Regeleenheid EZK, plaats 8 (Y)		30
31	—	—		31
32	Waarschuwingssysteem sproeivloeistofpeil (BL-W)	Waarschuwingssysteem sproeivloeistofpeil (BL-W)		32
33	—	—		33
34	Portierschakelaar (BN-SB)	Portierschakelaar (BN-SB)		34
35	Portierschakelaar (W-SB)	Portierschakelaar (W-SB)		35
36	—	—		36
37	—	—		37
38	Vacuümpomp Cruise Control, plaats 1 (OR)	Vacuümpomp Cruise Control, plaats 1 (OR)		38
39	Vacuümpomp Cruise Control, plaats 2 (GN-Y)	Vacuümpomp Cruise Control, plaats 2 (GN-Y)		39
40	Vacuümpomp Cruise Control, plaats 3 (Y-R)	Vacuümpomp Cruise Control, plaats 3 (Y-R)		40

EU = Europa  
OS = Overseas