
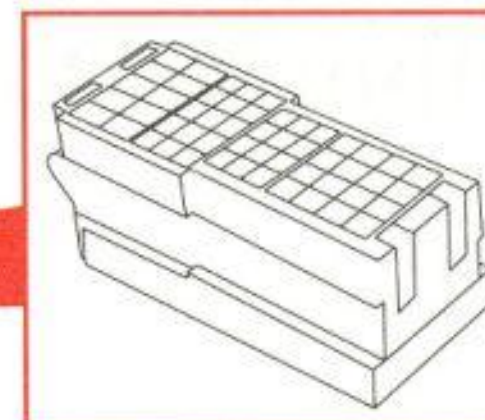


# Stekerverbindingen linker A-Stijl

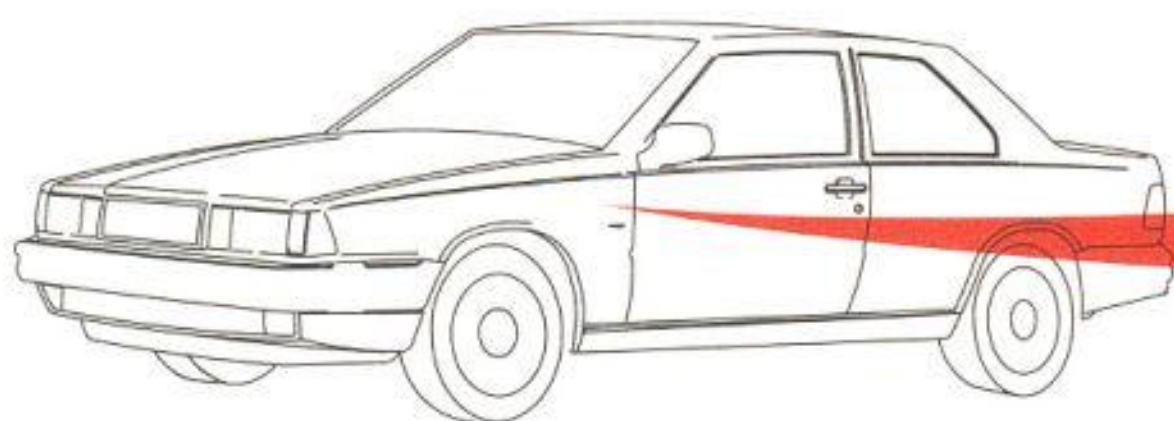

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	
30	31	32	33	
34	35	36	37	
38	39	40	41	
42	43	44	45	
46	47	48	49	
50	51	52	53	

## Kabelboom wielkuip

B230FT		D24TIC	
1	Startmotor 50 (BL-GN)	*Startmotor 50 (BL-GN)	1
		*Relais voorgloei-automaat, plaats 3	
2	Grootlicht links, plaats 1 (BL-W)	Grootlicht links, plaats 1 (BL-W)	2
3	Dimlicht links, plaats 2 (GN)	Dimlicht links, plaats 2 (GN)	3
4	**Claxon + (Y)	**Claxon + (Y)	4
	* Ruitwissermotor, plaats 1	* Ruitwissermotor, plaats 1	
		**Koplampwissermotor, voeding	
5	Ruitwissermotor, plaats 2 (BN)	Ruitwissermotor, plaats 2 (BN)	5
6	Ruitwissermotor, plaats 3 (GN-W)	Ruitwissermotor, plaats 3 (GN-W)	6
7	Ruitwissermotor, plaats 4 (OR)	Ruitwissermotor, plaats 4 (OR)	7
8	Mistlampen voor (VO-W)	Mistlampen voor (VO-W)	8
9	Bobine 15 (BL)	**Brandstofklep (BL)	9
		* Relais voorgloei-automaat, plaats 4	
		**Elektromagnetische klep laaddrukbeperking	
10	**Accu + (BN)	—	10
	**Relais injectoren, plaats 4		
11	**Thermostaat (Y-R)	—	11
	**Relais elektrische ventilator, plaats 1		
12	—	—	12
13	Richtingaanwijzers links (GN)	*Zijknipperlicht links (GN)	13
		*Richtingaanwijzers links	
14	Positielicht links (W)	Positielicht links (W)	14
15	Massa snelheidsmeter (GN-SB)	Massa snelheidsmeter (GN-SB)	15
16	Oliedrukschakelaar (SB)	Oliedrukschakelaar (SB)	16
17	**Claxon (SB)	**Claxon (SB)	17
18	—	**Koplampwissermotor, bediening (BL-R)	18
19	Schakelaar waarschuwingssysteem defect remcircuit (VO)	Schakelaar waarschuwingssysteem defect remcircuit (VO)	19
20	Gever koelvloeistof temperatuur + (Y-W)	Gever koelvloeistof temperatuur + (Y-W)	20
21	Gever koelvloeistof temperatuur - (Y-SB)	Gever koelvloeistof temperatuur - (Y-SB)	21
22	*Dynamo D+ (R)	*Dynamo D+ (R)	22
	*Regeleenheid ABS, plaats 15	*Regeleenheid ABS, plaats 15	
23	Motorruimteverlichting (GN-R)	Motorruimteverlichting (GN-R)	23
24	Stroomaansluiting (P)	Stroomaansluiting (P)	24
25	Diagnose-aansluiting, plaats 2 (GN-GR)	—	25
26	Regeleenheid EZ116K, plaats 3 (BN-W)	—	26
27	Eindtrap EZK, plaats 1 (R-W)	Dynamo W (R-W)	27
28	*Regeleenheid EZK, plaats 6 (BL)	—	28
	Diagnose-aansluiting, plaats 4		
	*Eindtrap EZK, plaats 4		
	Omvormer EGR, plaats 2		
29	Regeleenheid EZK, plaats 17 (Y-GR)	—	29
30	Regeleenheid EZK, plaats 8 (Y)	Overdrukschakelaar turbo (Y-R)	30
31	—	—	31
32	Regeleenheid EZ116K, plaats 5 (BL-W)	—	32
33	Relais injectoren, plaats 2 (BL-Y)	—	33
34	Portierschakelaar (BN-SB)	Portierschakelaar (BN-SB)	34
35	Portierschakelaar (W-SB)	Portierschakelaar (W-SB)	35
36	—	—	36
37	Regeleenheid EZ116K, plaats 4 (GR-R)	Relais voorgloei-automaat, plaats 1 (OR)	37
38	Vacuümpomp Cruise Control, plaats 1 (OR)	Vacuümpomp Cruise Control, plaats 1 (OR)	38
39	Vacuümpomp Cruise Control, plaats 2 (GN-Y)	Vacuümpomp Cruise Control, plaats 2 (GN-Y)	39
40	Vacuümpomp Cruise Control, plaats 3 (Y-R)	Vacuümpomp Cruise Control, plaats 3 (Y-R)	40
41	—	—	41
42	Regeleenheid ABS, plaats 7 (GN-W)	Regeleenheid ABS, plaats 7 (GN-W)	42
43	Regeleenheid, plaats 9 (BN-W)	Regeleenheid ABS, plaats 9 (BN-W)	43
44	*Regeleenheid ABS, plaats 29 (GN)	*Regeleenheid ABS, plaats 29 (GN)	44
	*Hydraulische eenheid ABS, plaats 7	*Hydraulische eenheid ABS, plaats 7	
45	Regeleenheid ABS, plaats 25 (Y-BN)	Regeleenheid ABS, plaats 25 (Y-BN)	45
46	Defectbeveiliging ABS, plaats 4 (BL)	Defectbeveiliging ABS, plaats 4 (BL-P)	46

## Kabelboom drempelkoker kabelboom dashboard-portieren, 25+28 contacten

Alle modellen	
1	Achterlicht rechts (BN-W)
2	Achterlicht links (R)
3	Remlicht links (Y-R)
4	Remlicht rechts (Y)
5	Achteruitrijlichten (SB)
6	Kentekenplaatverlichting (W)
7	Richtingaanwijzer links achter (GN)
8	Richtingaanwijzer rechts achter (BL-GN)
9	Tankelement + (GR-W)
10	Elektrische achterrautiverwarming (Y)
11	Gever snelheidsmeter - (BN-W)
12	Gever snelheidsmeter + (GN-W)
13	Plafondlamp, plaats 1 (W-SB)
	Instapverlichting links, plaats 1
14	Plafondlamp, plaats 2 (GN-R)
	Instapverlichting links, plaats 2
	Motor-bediende antenne, voeding, plaats 1
	Bagageruimteverlichting
15	Mistachterlampen (GR)
16	Schakelaar leeslampjes achter (OR)
17	Tankpomp (P)
18	Extra remlicht (bepaalde landen) (Y-SB)
19	Elektrisch bediende tankdop (OR)
20	Elektrisch bediend kofferdeksel (GN-Y)
21	—
22	—
23	Motor-bediende antenne, bediening (GN-GR)
24	Tankelement - (BN)
25	Plafondlamp, plaats 3 (BL-SB)
26	**Waarschuwinglamp bestuurdersportier (W-SB)
	**Relais schakelaar centrale vergrendeling, plaats 4
27	Portierschakelaar rechts (BN-SB)
28	Zijknipperlicht rechts (USA/Canada niet) (BL-GN)
29	Schakelaar motor-bediende antenne, plaats 1 (GN-GR)
30	Dimmer radio (Y-W) (Y)
31	—
32	—
33	—
34	—
35	—
36	—
37	Achtergrondverlichting radio, plaats 6 (BL)

### Verklaring codes

- nog vrij
- \* dubbel
- \*\* las