


Elektrisch verstelbare stoel

- | | | | |
|-----|--|------|---|
| 1 | Accu | 262 | Schakelaar rugleuningverstelling |
| 2 | Startslot | 1244 | Bedieningseenheid passagiersstoel |
| 11 | Zekeringenkastje | A | Stekerverbinding bij centrale verdeeldoos |
| 29 | Plus-aansluitstuk | B | Stekerverbinding bij stoel |
| 72 | Portierschakelaar bestuurdersportier | C | Stekerverbinding onder stoel |
| 241 | Blokkeerrelais | D | Stekerverbinding onder stoel |
| 242 | Noodstop | E | Stekerverbinding onder stoel |
| 243 | Relais elektr. verstelbare stoel | F | Stekerverbinding linker A-stijl |
| 244 | Bedieningseenheid bestuurdersstoel | G | Stekerverbinding linker A-stijl |
| 245 | Elektromotor naar voren-achter | H | Massapunt bij parkeerremsteun |
| 246 | Elektromotor voorkant omhoog-omlaag | ○ | Soldeerplaats |
| 247 | Elektromotor achterkant omhoog-omlaag | | |
| 248 | Elektromotor rugleuningverstelling | | |
| 249 | Schakelaar rugleuningverstelling | | |
| 250 | Regeleenheid elektr. verstelbare stoel | | |
| 261 | Regelbare weerstand | | |

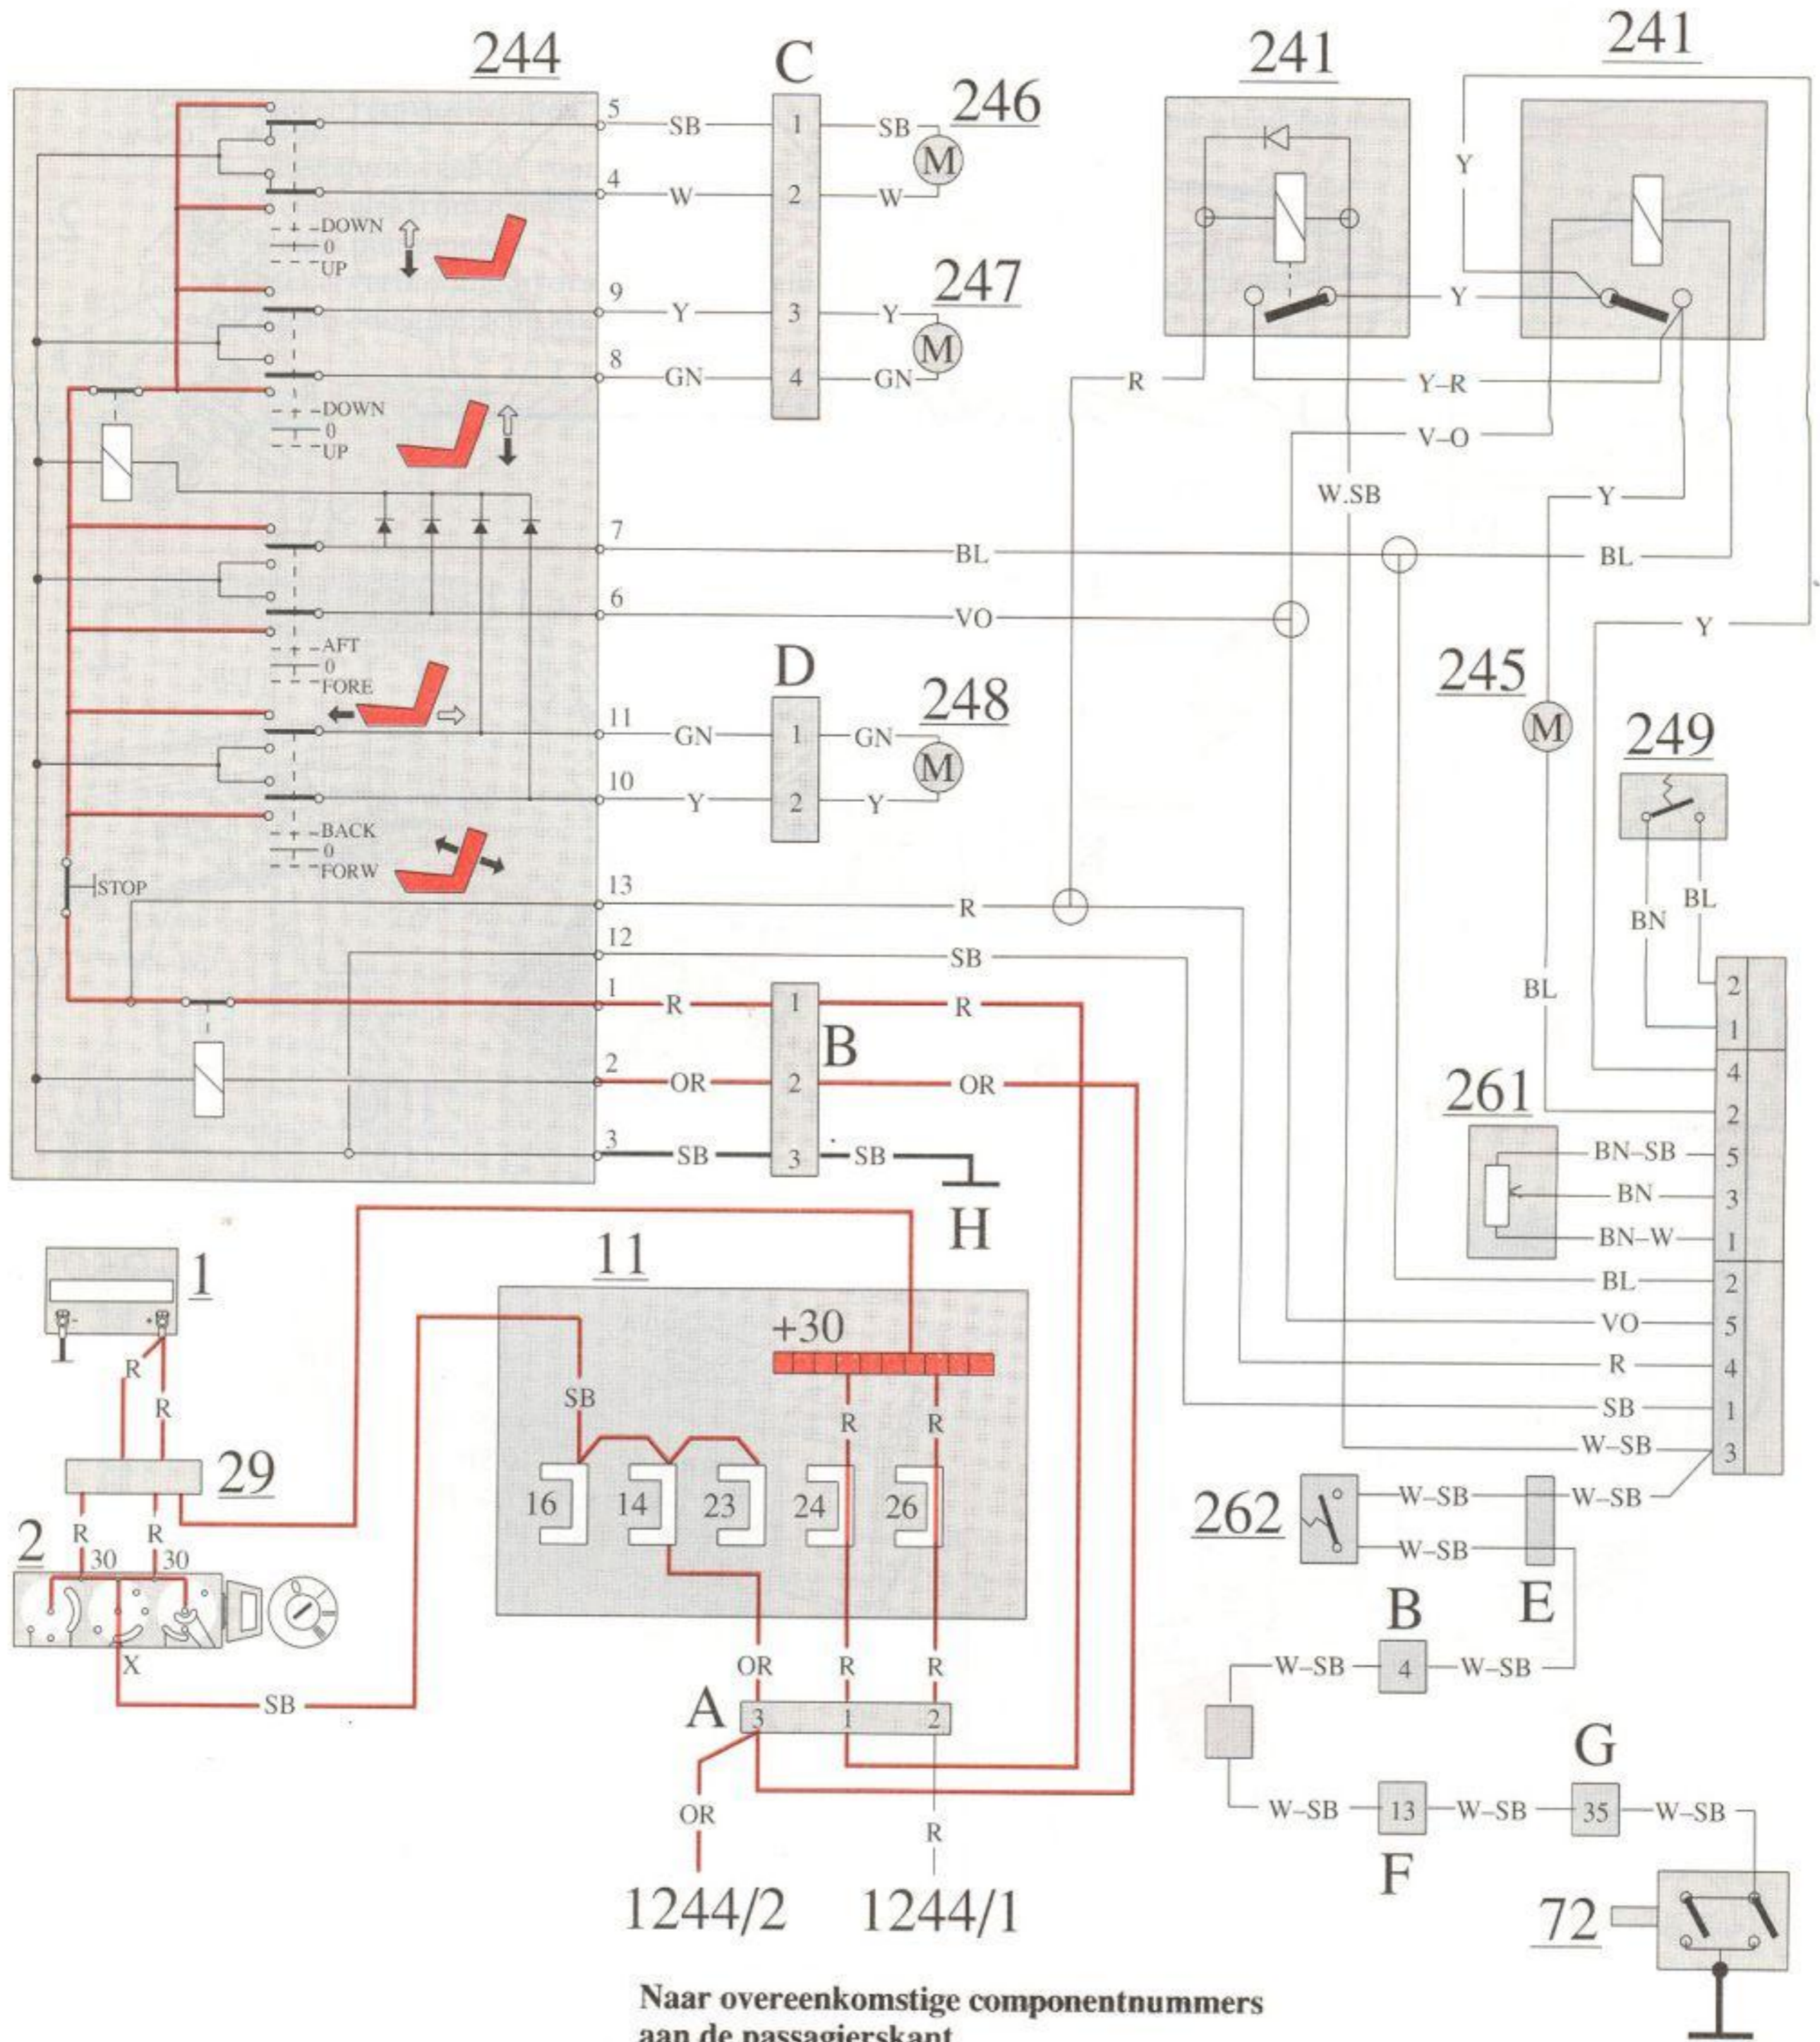

Naar overeenkomstige componentnummers
aan de passagierskant