Clignotants et signalisation détresse, 245/265

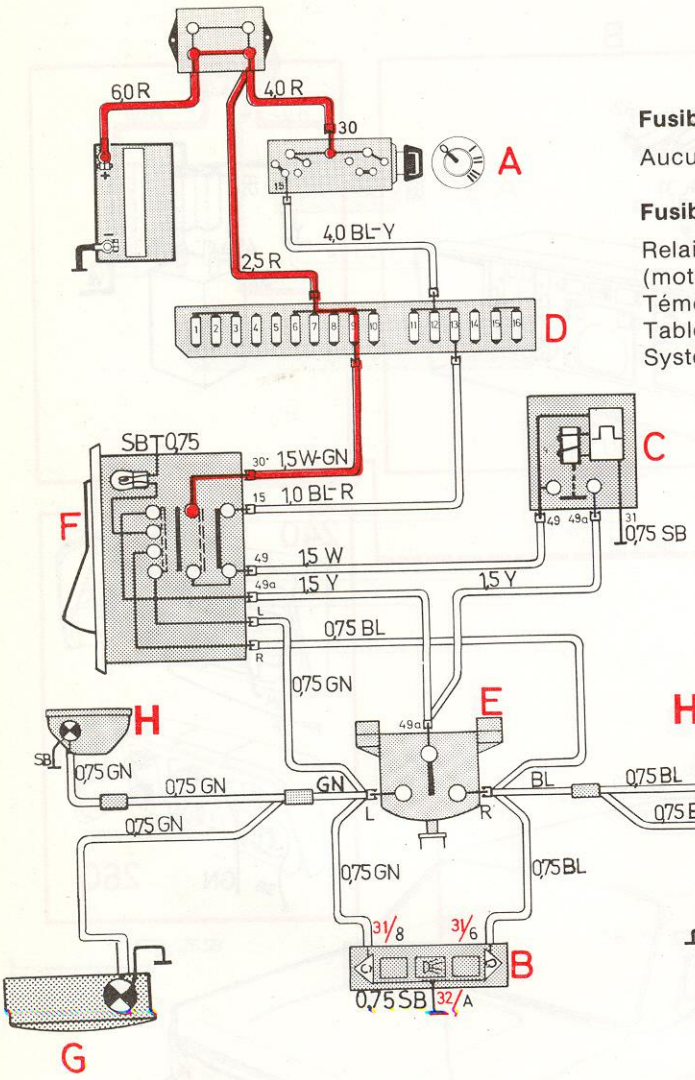

Fusible N° 9

Aucune autre fonction

Fusible N° 13

Relais d'injection de carburant (moteur E)
Témoin de ceintures de sécurité
Tableau de bord
Système de préchauffage (diesel)

A Interrupteur de contact
B Liaison au tableau de bord
C Relais de clignotants
D Boîtier à fusibles
E Commande de clignotants
F Interrupteur de signalisation détresse
G Clignotants arrière
H Clignotants avant

Signalisation détresse en fonction

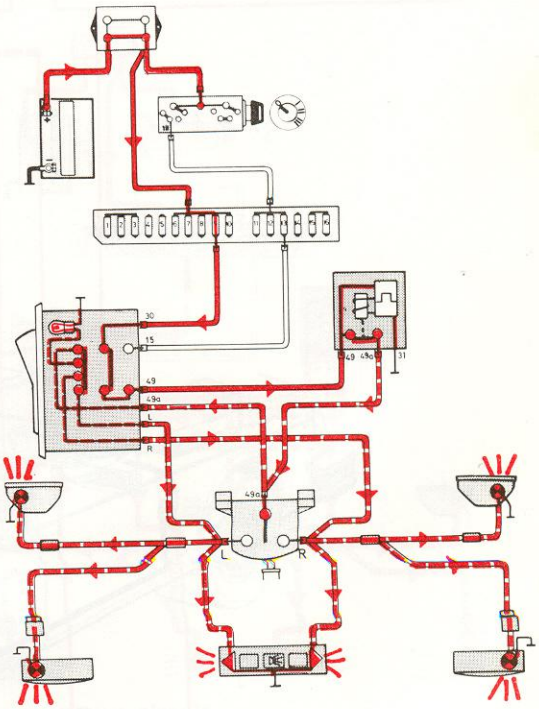

Clignotant G en circuit

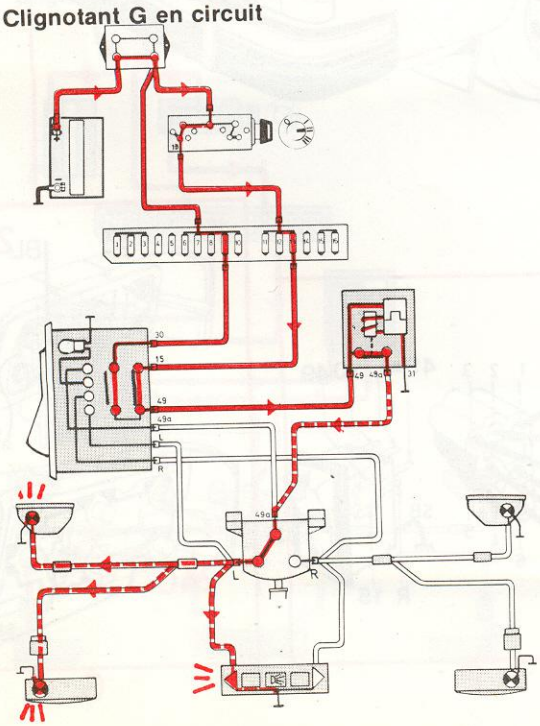

Clignotant D en circuit

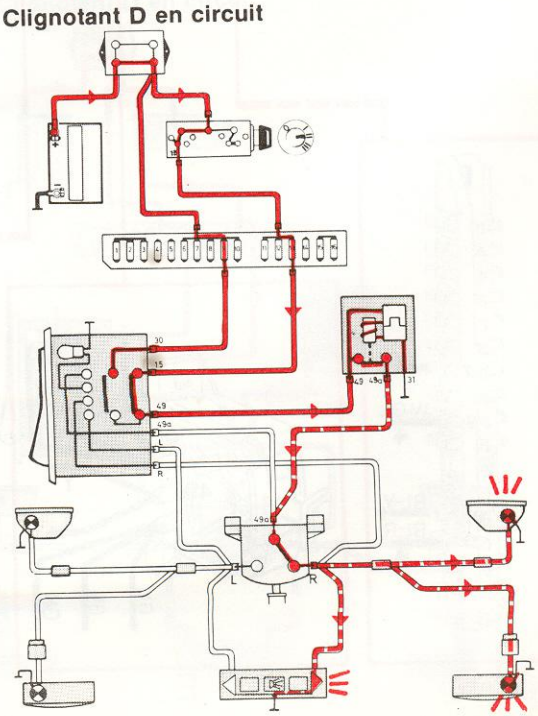

129800