



Surmultiplicateur, 240/260

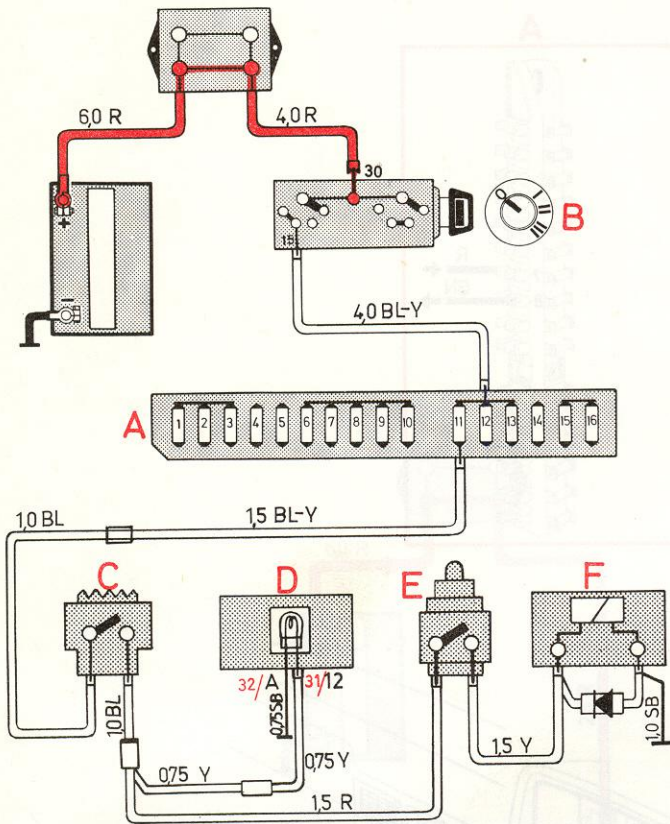

- A Boîtier à fusibles
- B Interrupteur de contact
- C Contacteur de surmultiplicateur
- D Liaison au tableau de bord, lampe témoin
- E Contacteur sur boîte de vitesses
- F Solénoïde de commande avec diode

Fusible N° 11
Lunette AR chauffante

Surmultiplicateur en circuit et 4ème rapport enclenché

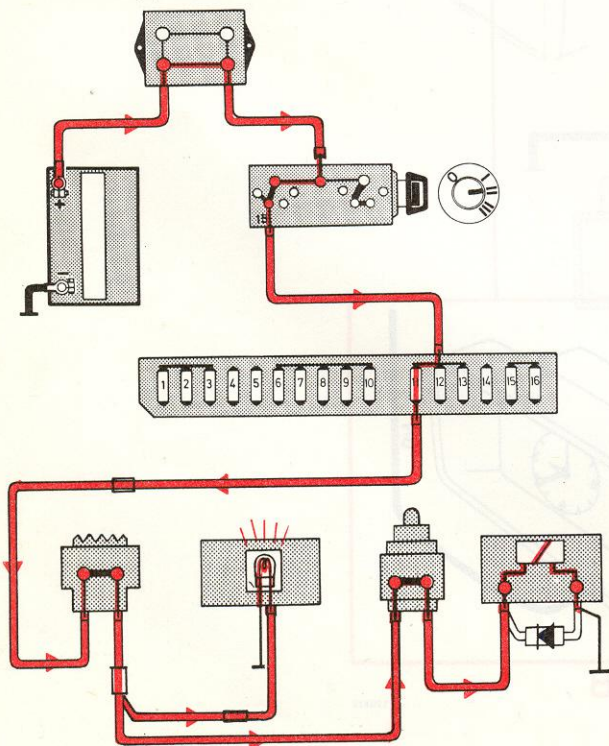

Passage en prise directe (au moment du passage)

