


# Lève-vitres électriques, 4 portes, 240/260

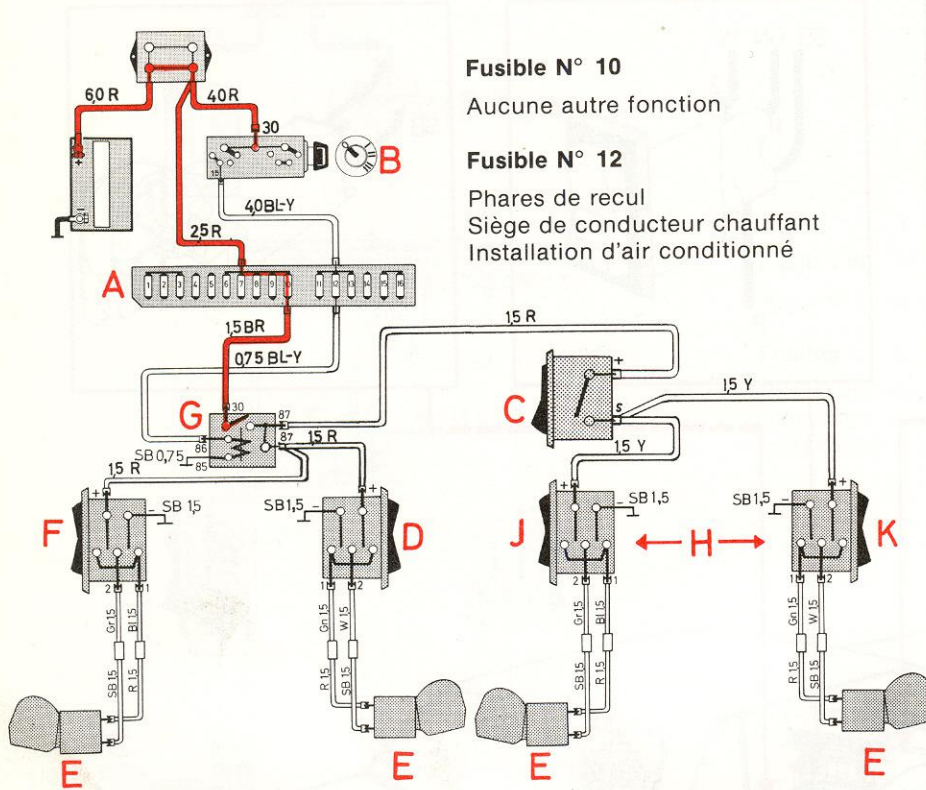


**Fusible N° 10**  
Aucune autre fonction

**Fusible N° 12**  
Phares de recul  
Siège de conducteur chauffant  
Installation d'air conditionné

- A Boîtier à fusibles
- B Interrupteur de contact
- C Interrupteur principal de commande de lève-vitres AF
- D Commande de lève-vitre AV-D
- E Moteur de lève-vitres
- F Commande de lève-vitre AV-G
- G Relais
- H Capot pour levier de frein à main
- J Commande de lève-vitre AR-G
- K Commande de lève-vitre AR-D

**Vitres AV et AR de gauche ouvertes**  
(Interrupteur principal en position marche)

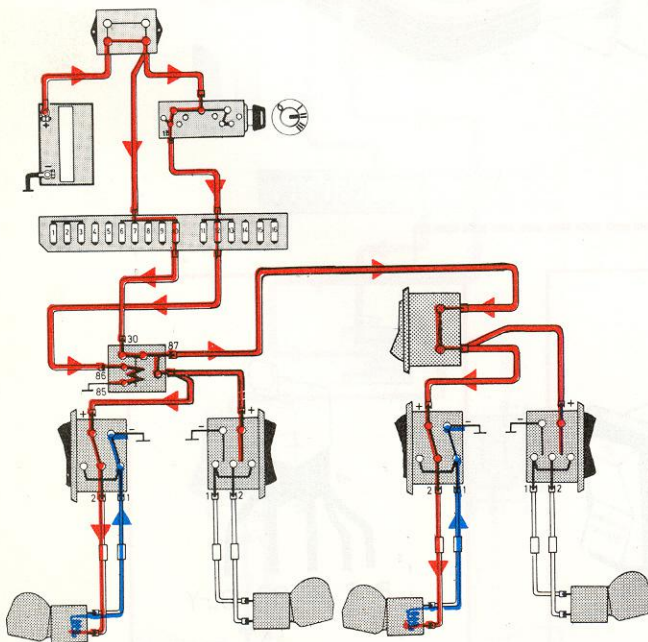

**Vitres AV et AR de gauche fermées**  
(Interrupteur principal en position marche)

