



Lunette AR chauffante, 240/260

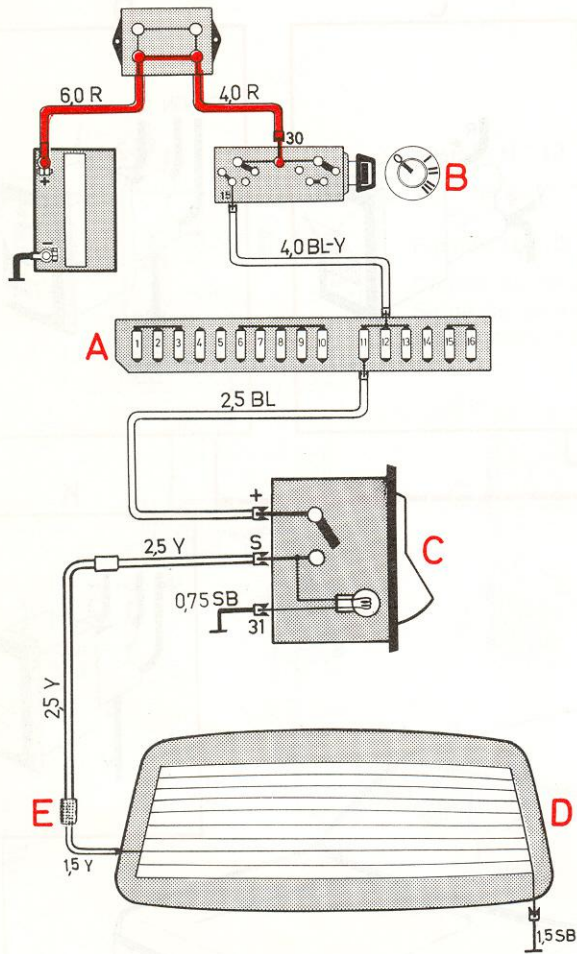

- A Boîtier à fusibles
- B Interrupteur de contact
- C Interrupteur de lunette arrière chauffante
- D Lunette arrière chauffante
- E Bloc de connexion (245/265)

Fusible N° 11
Surmultiplicateur

Contact mis
lunette arrière chauffante hors circuit

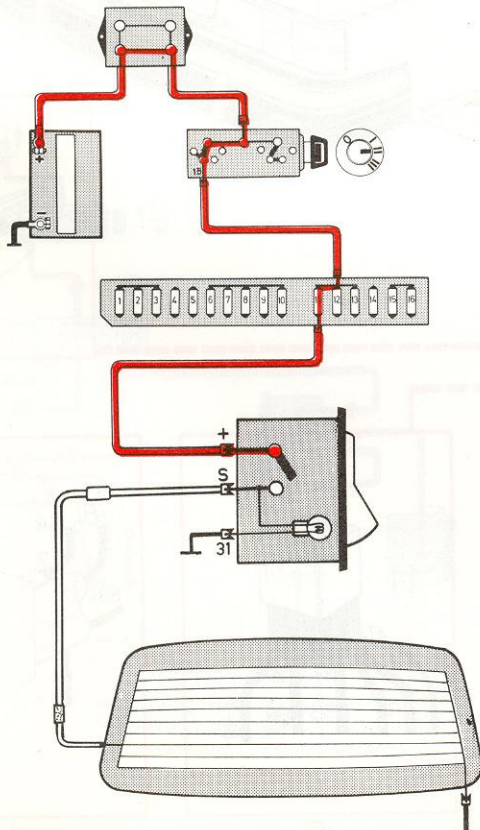

Contact mis
lunette arrière chauffante en circuit

