



Siège de conducteur chauffant, 240/260

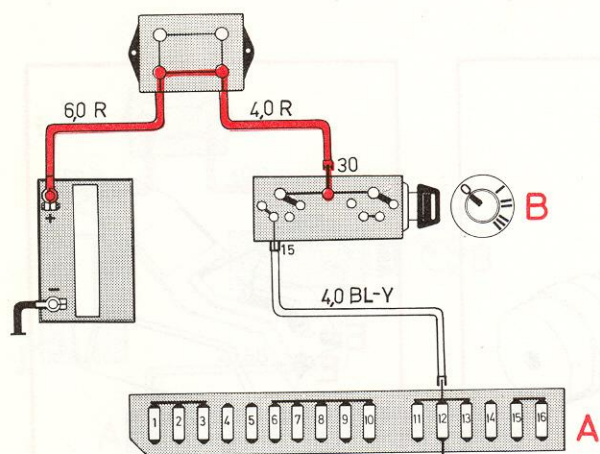

- A Boîtier à fusibles
- B Interrupteur de contact
- C Élément de chauffage
- D Thermostat
- E Bloc de connexion
- F Bloc de connexion

Fusible N° 12

Phares de recul
Relais de lève-vitres électriques
Installation d'air conditionné

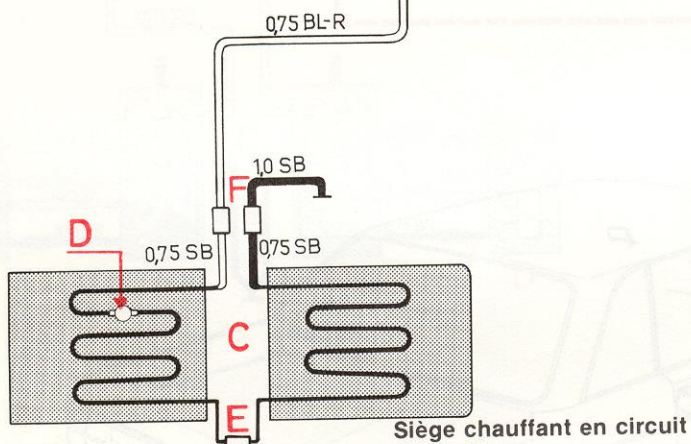

Le thermostat enclenche à +14° C et déclenche à +26° C

Température supérieure à +26° C
Le thermostat coupe l'alimentation au siège chauffant

