
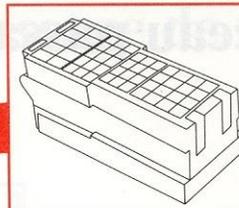


# Bloc de connexion pied d'auvent gauche

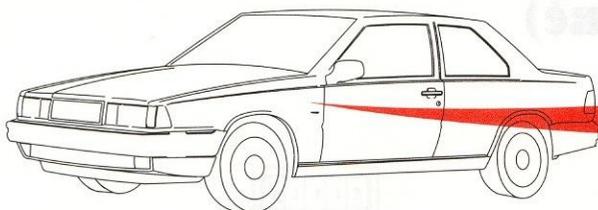

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	
30	31	32	33	
34	35	36	37	
38	39	40	41	
42	43	44	45	
46	47	48	49	
50	51	52	53	

## Faisceau passage de roue

	B230FT		D24TIC	
1	Démarreur 50 (BL-GN)	*	Démarreur 50 (BL-GN)	1
		*	Relais automatique de préchauffage pos 3	
2	Phare gauche pos 1 (BL-W)		Phare gauche pos 3 (BL-W)	2
3	Code gauche pos 2 (GN)		Code gauche pos 2 (GN)	3
4	** Avertisseur + (Y)	**	Avertisseur + (Y)	4
	* Moteur d'essuie-glace pos 1		* Moteur d'essuie-glace pos 1	
		**	Moteurs d'essuie-phares, alimentation	
5	Moteur d'essuie-glace pos 2 (BN)		Moteur d'essuie-glace pos 2 (BN)	5
6	Moteur d'essuie-glace pos 3 (GN-W)		Moteur d'essuie-glace pos 3 (GN-W)	6
7	Moteur d'essuie-glace pos 4 (OR)		Moteur d'essuie-glace pos 4 (OR)	7
8	Antibrouillard avant (VO-W)		Antibrouillard avant (VO-W)	8
9	Bobine d'allumage 15 (BL)	**	Valve à carburant (BL)	9
		*	Relais automatique de préchauffage pos 4	
		**	Electrovanne limitation pression de suralimentation	
10	** Batterie + (BN)	-		10
	** Relais injecteurs pos 4			
11	** Thermostat (Y-R)	-		11
	** Relais ventilateur électrique de refroidissement pos 1			
12	-	-		12
13	Clignotant gauche (GN)	*	Clignotant latéral gauche (GN)	13
		*	Clignotant gauche	
14	Feu de position gauche (W)		Feu de position gauche (W)	14
15	Masse tachymètre (GN-SB)		Masse tachymètre (GN-SB)	15
16	Capteur de pression d'huile (SB)		Capteur de pression d'huile (SB)	16
17	** Avertisseur (SB)	**	Avertisseur (SB)	17
18	-	**	Moteurs d'essuie-phares, commande (BL-R)	18
19	Contact d'avertissement de frein (VO)		Contact d'avertissement de frein (VO)	19
20	Sonde de température liquide de refr. + (Y-W)		Sonde de température liquide de refr. + (Y-W)	20
21	Sonde de température liquide de refr. - (Y-SB)		Sonde de température liquide de refr. - (Y-SB)	21
22	* Alternateur D+ (R)	*	Alternateur D+ (R)	22
	* Unité de commande ABS pos 15		* Unité de commande ABS pos 15	
23	Eclairage de compartiment moteur (GN-R)		Eclairage de compartiment moteur (GN-R)	23
24	Prise de service (P)		Prise de service (P)	24
25	Prise diagnostic pos 2 (GN-GR)	-		25
26	Unité de commande EZ116K pos 3 (BN-W)	-		26
27	Etage final EZK pos 1 (R-W)		Alternateur W (R-W)	27
28	** Etage final EZ116K pos 4 (BL)	-		28
	** Prise de diagnostic pos 4			
	** Unité de commande EZ116K pos 6			
	** Convertisseur EGR pos 2			
29	Unité de commande EZ116K pos 17 (Y-GR)	-		29
30	Unité de commande EZ116K pos 8 (Y)		Capteur de pression turbo (Y-R)	30
31	-	-		31
32	Unité de commande EZ116K pos 5 (BL-W)	-		32
33	Relais injecteurs pos 2 (BL-Y)	-		33
34	Contact sur porte (BN-SB)		Contact sur porte (BN-SB)	34
35	Contact sur porte (W-SB)		Contact sur porte (W-SB)	35
36	-	-		36
37	Unité de commande EZ116K pos 4 (GR-R)		Relais automatique de préchauffage pos 1 (OR)	37
38	Pompe à vide marche à vitesse de croisière pos 1 (OR)			38
39	Pompe à vide marche à vitesse de croisière pos 2 (GN-Y)			39
40	Pompe à vide marche à vitesse de croisière pos 3 (Y-R)			40
41	-	-		41
42	Unité de commande ABS pos 7 (GN-W)		Unité de commande ABS pos 7 (GN-W)	42
43	Unité de commande ABS pos 9 (BN-W)		Unité de commande ABS pos 9 (BN-W)	43
44	* Unité de commande ABS pos 29 (GN)	*	Unité de commande ABS pos 29 (GN)	44
	* Ensemble hydraulique ABS pos 7	*	Ensemble hydraulique ABS pos 7	
45	Unité de commande ABS pos 25 (Y-BN)		Unité de commande ABS pos 25 (Y-BN)	45
46	Protection contre courants transitoires ABS pos 4 (BL)		Protection contre courants transitoires ABS pos 4 (BL)	46

## Faisceau bavolet faisceau planche de bord – portes, blocs connexion 25+28

	tous modèles
1	Feu arrière droit (BN-W)
2	Feu arrière gauche (R)
3	Feu de stop gauche (Y-R)
4	Feu de stop droit (Y)
5	Feu de recul (SB)
6	Eclairage de plaque police (W)
7	Clignotant arrière gauche (GN)
8	Clignotant arrière droit (BL-GN)
9	Flotteur de jauge de carburant + (GR-W)
10	Lunette chauffante (Y)
11	Commande de tachymètre - (BN-W)
12	Commande de tachymètre + (GN-W)
13	Plafonnier pos 1 (W-SB)
	Eclairage d'accès gauche pos 1
14	Plafonnier pos 2 (GN-R)
	Eclairage d'accès gauche pos 2
	Antenne électrique, alimentation pos 1
	Eclairage de coffre à bagages
15	Antibrouillard arrière (GR)
16	Interrupteur lampes de lecture arrière (OR)
17	Prépompe à carburant (P)
18	Feu de stop supplémentaire (certains marchés) (Y-SB)
19	Bouchon de réservoir à commande électrique (OR)
20	Porte de coffre à commande électrique (GN-Y)
21	-
22	-
23	Antenne électrique, commande (GN-GR)
24	Flotteur de jauge de carburant - (BN)
25	Plafonnier pos 3 (BL-SB)
26	** Lampe d'avertissement, porte conducteur
	** Relais interrupteur condamnation centrale de portes pos 4 (W-SB)
27	Contact sur porte droite (BN-SB)
28	Clignotant latéral droit (non USA/CDN) (BL-GN)
29	Interrupteur antenne électrique pos 1 (GN-GR)
30	Eclairage atténué radio (Y-W) (Y)
31	-
32	-
33	-
34	-
35	-
36	-
37	Eclairage de fond radio pos 6 (BL)

### Explication des codes

- vide
- \* double jonction
- \*\* jonction