
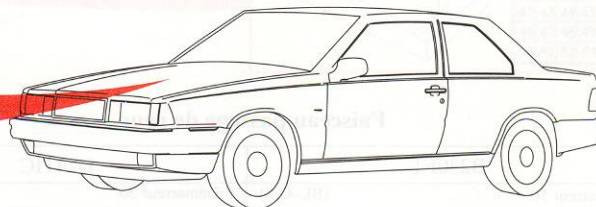


# Bloc de connexion pied d'avant droit (faisceau passage de roue)

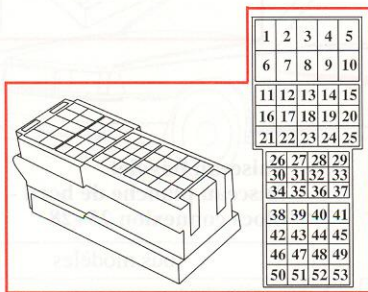

## B280F EU/OS

## B280F USA/CDN

1	Phare droit pos 1	(R-W)	Phare droit pos 1	(R-W)	1
2	Code droit pos 2	(GN-W)	Code droit pos 2	(GN-W)	2
3	Clignotant droit	(BL-GN)	Clignotant droit	(BL-GN)	3
4	** Feu de position droit	(W)	** Feu de position droit	(W)	4
5	Capteur de pression conditionneur d'air	(GN-Y)	Capteur de pression conditionneur d'air	(GN-Y)	5
6	* Bobine d'allumage 15 * Unité de commande LH 2.2 pos 18	(BL)	* Bobine d'allumage 15 * Unité de commande LH 2.2 pos 18	(BL)	6
7	** Relais injecteurs pos 4 ** Batterie +	(BN)	** Relais injecteurs pos 4 ** Batterie +	(BN)	7
8	Sonde Lambda	(P)	Sonde Lambda	(P)	8
9	** Unité de commande LH 2.2 pos 9 ** Débitmètre massique d'air pos 5 * Relais injecteurs pos 2	(BL-Y)	** Unité de commande LH 2.2 pos 9 ** Débitmètre massique d'air pos 5 * Relais injecteurs pos 2	(BL-Y)	9
10	-		-		10
11	-		-		11
12	Sonde de température d'huile	(GN-R)	Sonde de température d'huile	(GN-R)	12
13	* Unité de commande ABS pos 29 * Ensemble hydraulique ABS pos 7	(GN)	* Unité de commande ABS pos 29 * Ensemble hydraulique ABS pos 7	(GN)	13
14	Unité de commande LH 2.2 pos 17	(Y-SB)	Unité de commande LH 2.2 pos 17	(Y-SB)	14
15	Unité de commande ABS pos 15	(P)	Unité de commande ABS pos 15	(R)	15
16	Relais ventilateur électrique de refroidissement pos 2	(BL)	Relais ventilateur électrique de refroidissement pos 2	(BL)	16
17	** Thermostat ** Relais ventilateur électrique de refroidissement pos 1	(Y-R)	** Thermostat ** Relais ventilateur électrique de refroidissement pos 1	(Y-R)	17
18	Unité de commande LH 2.2 pos 1	(Y-GR)	Unité de commande LH 2.2 pos 1	(Y-GR)	18
19	-		-		19
20	Unité de commande LH 2.2 pos 24	(Y)	Unité de commande LH 2.2 pos 24	(Y)	20
21	-		-		21
22	Unité de commande LH 2.2 pos 21	(R)	Unité de commande LH 2.2 pos 21	(R)	22
23	Protection contre courants transitoires pos 4	(BL-R)	Protection contre courants transitoires pos 4	(BL)	23
24	Masse ABS	(GN-SB)	Masse ABS	(GN-SB)	24
25	Unité de commande ABS pos 25	(Y-BN)	Unité de commande ABS pos 25	(Y-BN)	25

EU = Europe  
OS = Outre-mer