


Blocs de connexion dans compartiment moteur, passage de roue droit

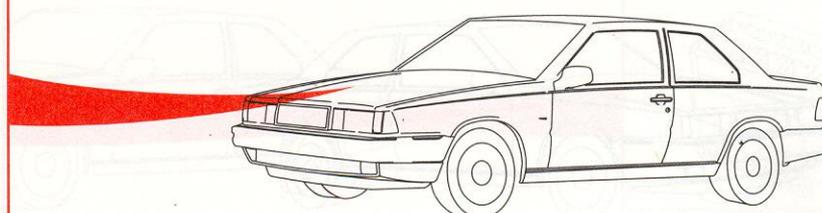

B280F

B230FT

Bloc de connexion passage de roue droite 1

1	Valve de ralenti pos 1	(GR-R)	1	Valve de ralenti pos 1	(GR-R)	1
2	Valve de ralenti pos 3	(Y-R)	2	Valve de ralenti pos 3	(Y-R)	2
3	Valve de ralenti pos 2	(GN)	3	Valve de ralenti pos 2	(GN)	3
4	Sonde de température d'eau LH-EZK	(GR)	4	Sonde de température d'eau LH-EZK	(GR)	4
5	Masse unité de commande LH	(SB)	5	Masse unité de commande LH	(SB)	5
6	Masse unité de commande LH	(BN)	6	Masse unité de commande LH	(BN)	6
7	Interrupteur de papillon pos 3	(R-W)	7	-		7
8	Interrupteur de papillon pos 1	(OR)	8	Interrupteur de papillon pos 1	(OR)	8

Bloc de connexion passage de roue droite 2

1	Débitmètre massique d'air pos 2	(BL-GN)	1			1
2	Débitmètre massique d'air pos 3	(BL-R)	2			2
3	Débitmètre massique d'air pos 4	(BL-W)	3			3
4	Débitmètre massique d'air pos 5	(BL-Y)	4			4
5	Débitmètre massique d'air pos 6	(W)	5			5
6	Injecteurs	(GN-R)	6			6
7	Injecteurs	(GR)	7			7
8	Bobine d'allumage 15	(BL)	8			8

Bloc de connexion passage de roue droite 3

1	Masse unité de commande LH	(SB)	1	Masse unité de commande LH	(SB)	1
2			2	Injecteurs	(GR)	2
3			3	Masse débitmètre massique d'air	(SB)	3

Explication des codes

- vide
- * double jonction
- ** jonction