
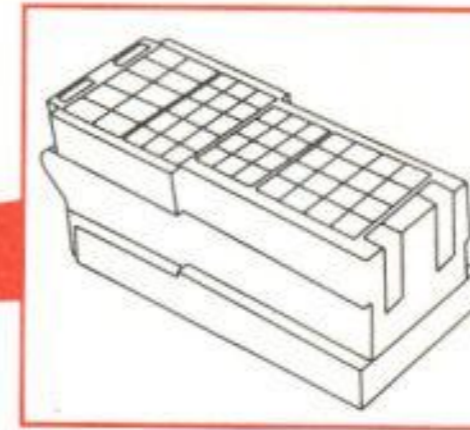


Stekerverbindingen linker A-stijl (kabelboom wielkuip)

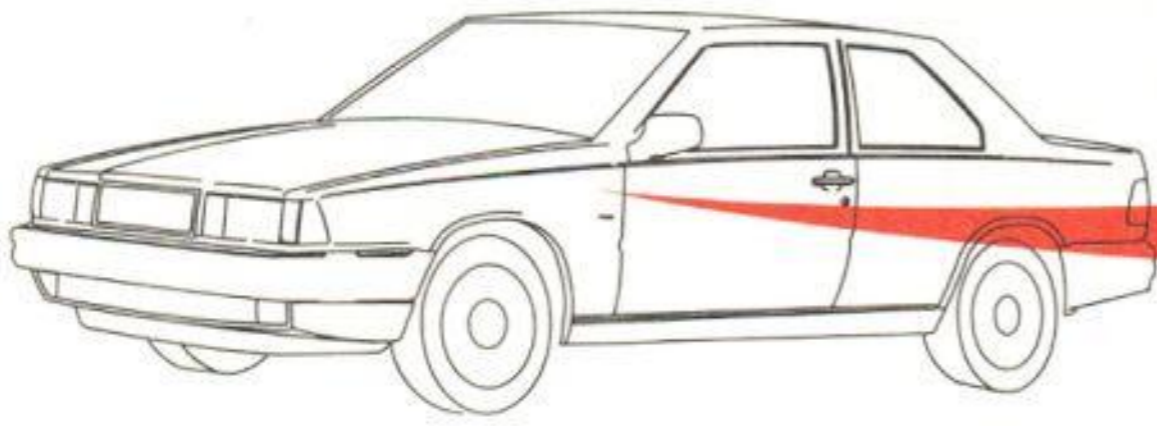

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	
30	31	32	33	
34	35	36	37	
38	39	40	41	
42	43	44	45	
46	47	48	49	
50	51	52	53	

B280F EU/OS		B280F USA/Canada	
1	Startmotor 50 (BL-GN)	Startmotor 50 (BL-GN)	1
2	Grootlicht links (BL-W)	Grootlicht links (BL-W)	2
3	Dimlicht links (GN)	Dimlicht links (GN)	3
4	**Claxon + (Y) *Ruitwissermotor, stand 1 **Koplampwissermotoren, voeding	**Claxon + (Y) *Ruitwissermotor, stand 1	4
5	Ruitwissermotor, stand 2 (BN)	Ruitwissermotor, stand 2 (BN)	5
6	Ruitwissermotor, stand 3 (GN-W)	Ruitwissermotor, stand 3 (GN-W)	6
7	Ruitwissermotor, stand 4 (OR)	Ruitwissermotor, stand 4 (OR)	7
8	Mistlampen voor (VO-W)	Mistlampen voor (VO-W)	8
9	—	—	9
10	—	—	10
11	—	—	11
12	—	—	12
13	*Zijknipperlicht links (GN) *Richtingaanwijzers links	Zijknipperlicht links (GN)	13
14	Positielicht links (W)	* Positielicht links (W)	14
15	—	—	15
16	Oliedrukschakelaar (SB)	Oliedrukschakelaar (SB)	16
17	**Claxon - (SB)	**Claxon - (SB)	17
18	**Koplampwissermotoren, bediening (BL-R) **Ruitesproeiermotor	Ruitesproeiermotor (BL-R)	18
19	Schakelaar waarschuwingssysteem defect remcircuit (VO)	Schakelaar waarschuwingssysteem defect remcircuit (VO)	19
20	Gever koelvloeistoftemperatuur + (Y-W)	Gever koelvloeistoftemperatuur + (Y-W)	20
21	Gever koelvloeistoftemperatuur - (Y-SB)	Gever koelvloeistoftemperatuur - (Y-SB)	21
22	Dynamo D+ (R)	Dynamo D+ (R)	22
23	Motorruimteverlichting (GN-R)	Motorruimteverlichting (GN-R)	23
24	Stroomaansluiting (P)	Stroomaansluiting (P)	24
25	—	—	25
26	—	—	26
27	Bobine 1 (R-W)	Bobine 1 (R-W)	27
28	—	—	28
29	Regeleenheid EZK, plaats 17 (Y-GR)	Regeleenheid EZK, plaats 17 (Y-GR)	29
30	Regeleenheid EZK, plaats 8 (Y)	Regeleenheid EZK, plaats 8 (Y)	30
31	—	—	31
32	Waarschuwingssysteem sproeivloeistofpeil (BL-W)	Waarschuwingssysteem sproeivloeistofpeil (BL-W)	32
33	—	—	33
34	Portierschakelaar (BN-SB)	Portierschakelaar (BN-SB)	34
35	Portierschakelaar (W-SB)	Portierschakelaar (W-SB)	35
36	—	—	36
37	—	—	37
38	Vacuümpomp Cruise Control, stand 1 (OR)	Vacuümpomp Cruise Control, stand 1 (OR)	38
39	Vacuümpomp Cruise Control, stand 2 (GN-Y)	Vacuümpomp Cruise Control, stand 2 (GN-Y)	39
40	Vacuümpomp Cruise Control, stand 3 (Y-R)	Vacuümpomp Cruise Control, stand 3 (Y-R)	40