LH–Jetronic 2.2 (B230FT)

1	Accu
2	Startslot
11/1–26	Zekeringen
29	Plus–aansluitstuk
31	Massarail in centrale verdeeldoos
76	Overdrukschakelaar turbo
84	Watertemperatuurgever
135	Relais brandstofinspuiting
187	Lambda–sonde
196	Luchtklep CIS
198	Smoorklepschakelaar
210	Tankpomp
211	Brandstofpomp
217	Regeleenheid LH–Jetronic
219	Testpunt Lambda–sonde
220	Testpunt CIS–systeem
259	Regeleenheid systeem hoog vermogen
260	Regeleenheid ontstekingssysteem
284	Luchtmassameter
361–364	Injectoren
376	Voorschakelweerstand
420	Testpunt smoorklepschakelaar
464	Relais radio–ontstoring
495	Verwarming/ventilatie
886	Doorverbinding
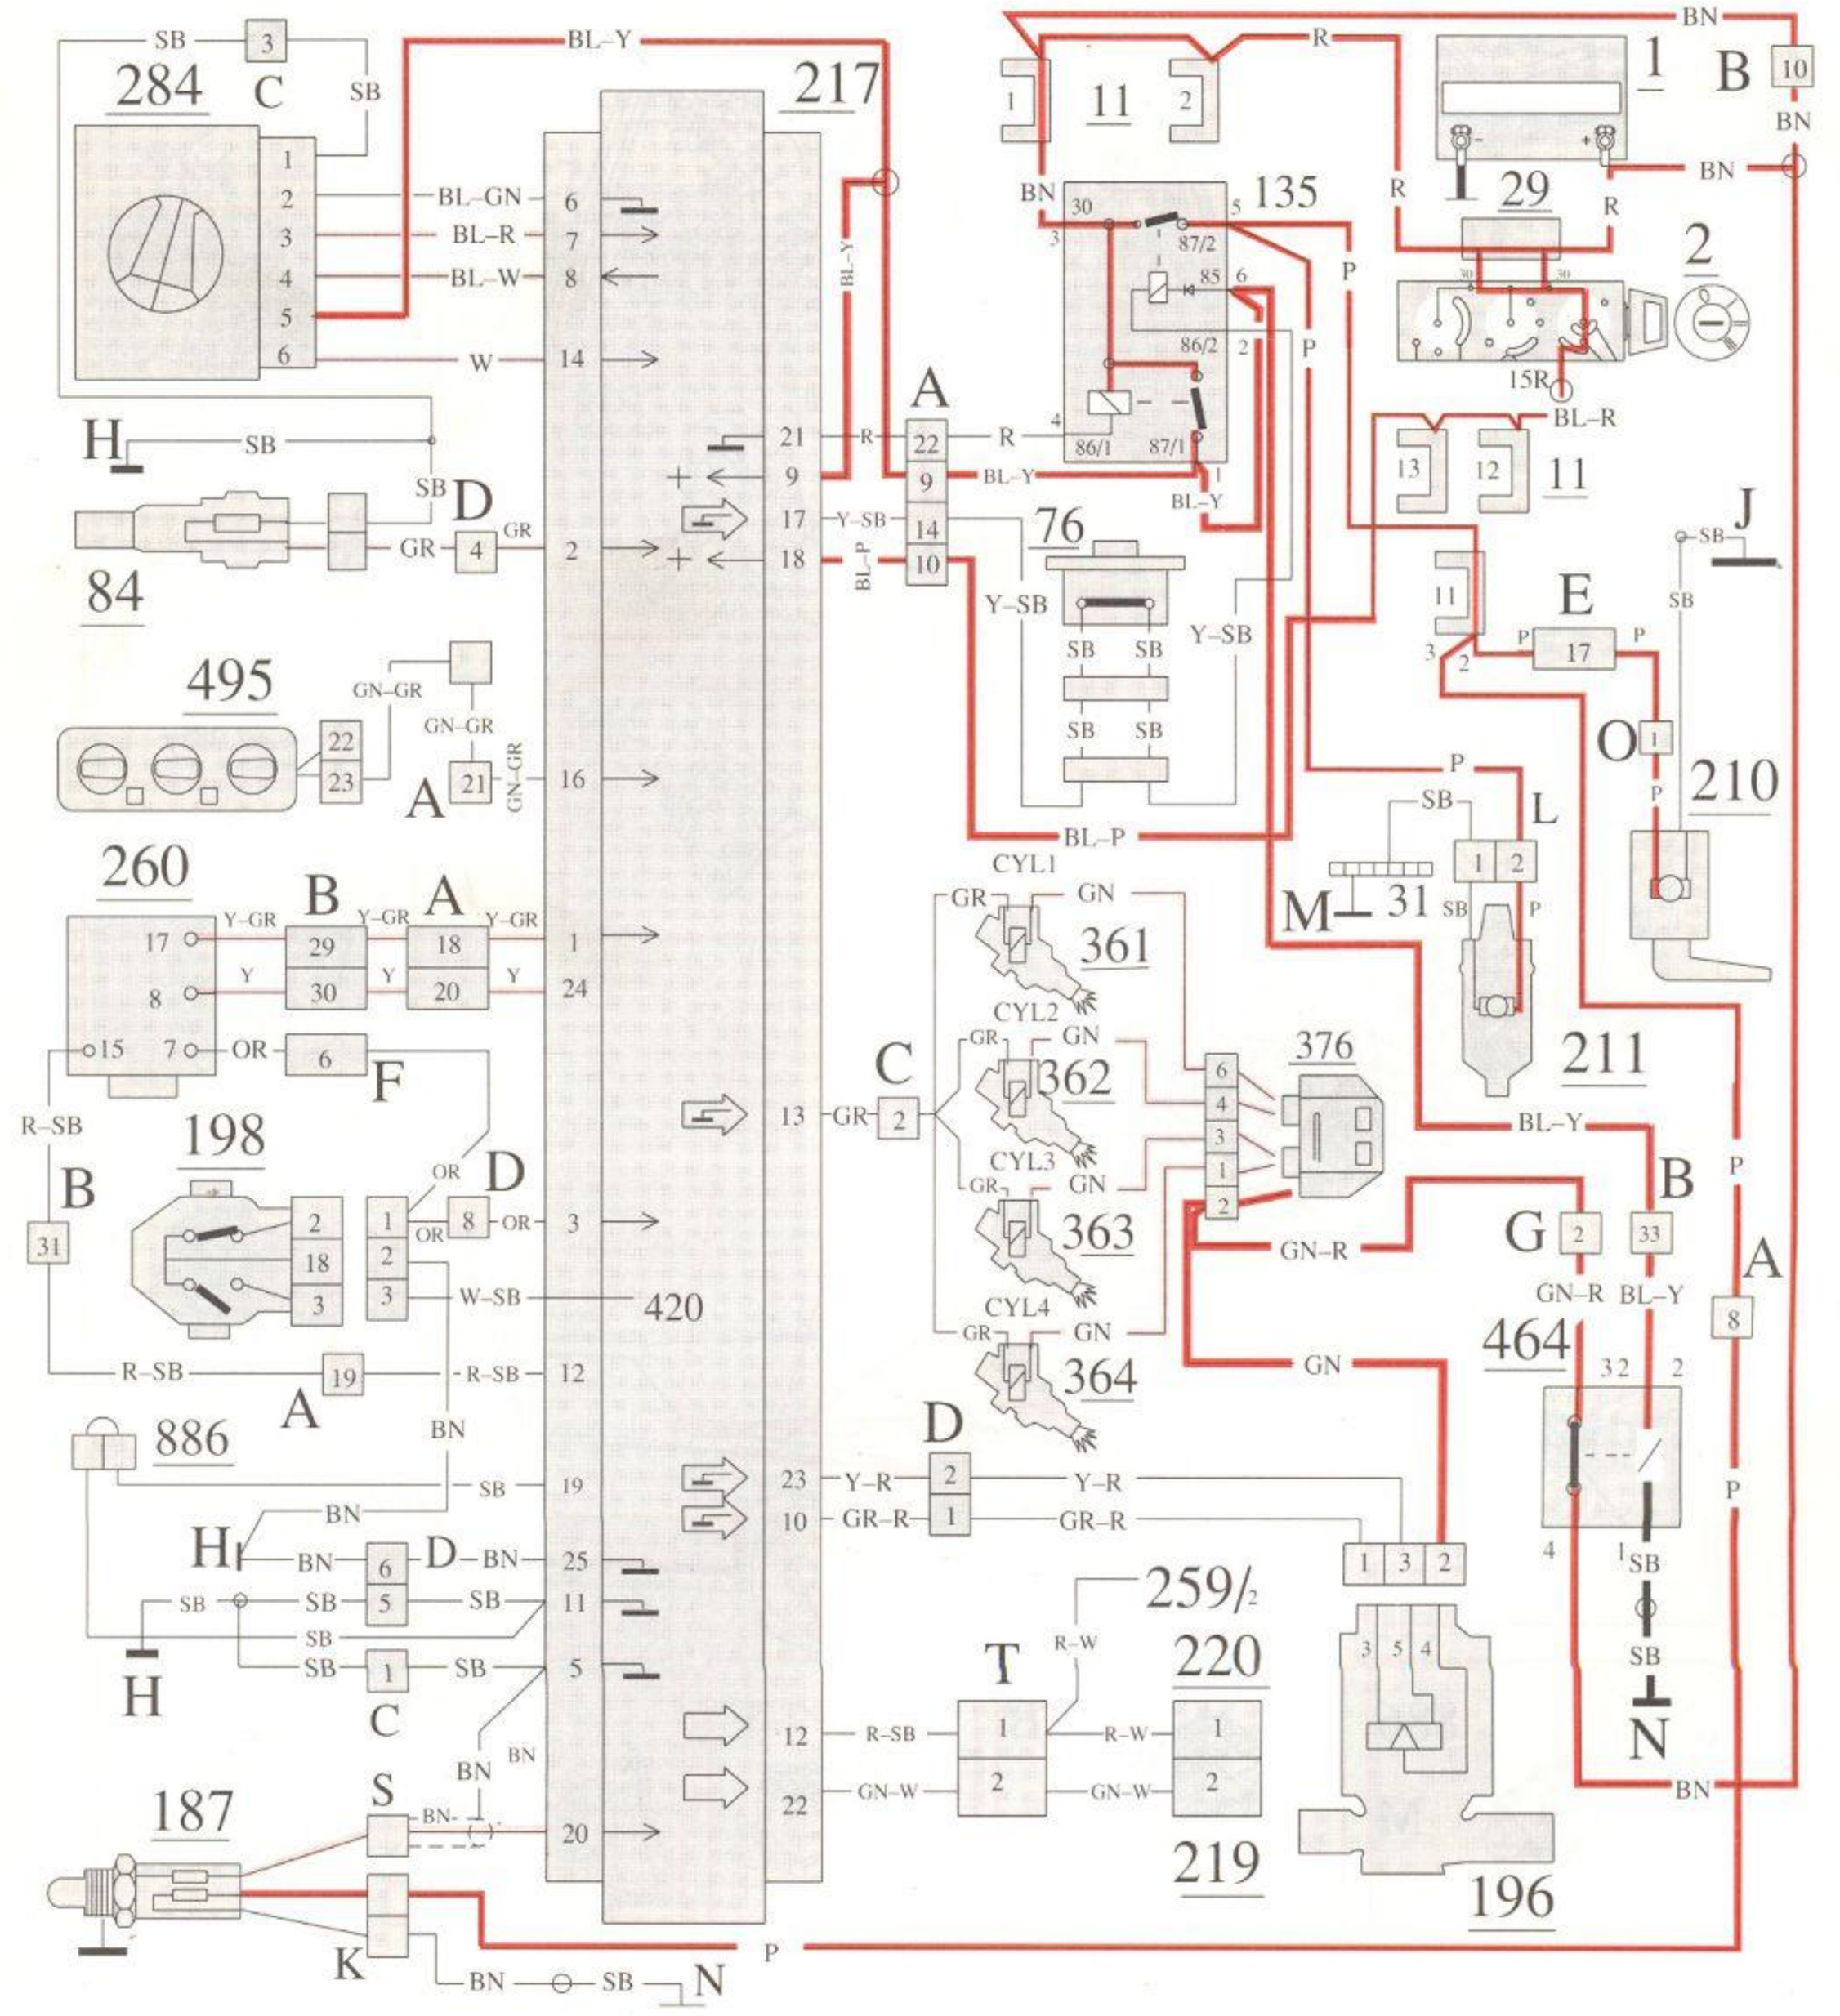
A	Stekerverbinding rechter A–stijl
B	Stekerverbinding linker A–stijl
C	Stekerverbinding rechter wielkuip
D	Stekerverbinding rechter wielkuip
E	Stekerverbinding linker A–stijl
F	Stekerverbinding linker wielkuip
G	Stekerverbinding linker wielkuip
H	Massapunt op inlaatspruitstuk
J	Massapunt in bagageruimte
K	Stekerverbinding op schutbord
L	Stekerverbinding bij centrale verdeeldoos
M	Massapunt rechter A–stijl
N	Massapunt rechter voorscherm
O	Stekerverbinding in bagageruimte
S	Stekerverbinding op schutbord
T	Stekerverbinding bij luchtfilterhuis
○	Soldeerplaats