


# Stekerverbindingen rechter A-stijl (kabelboom wielkuip)

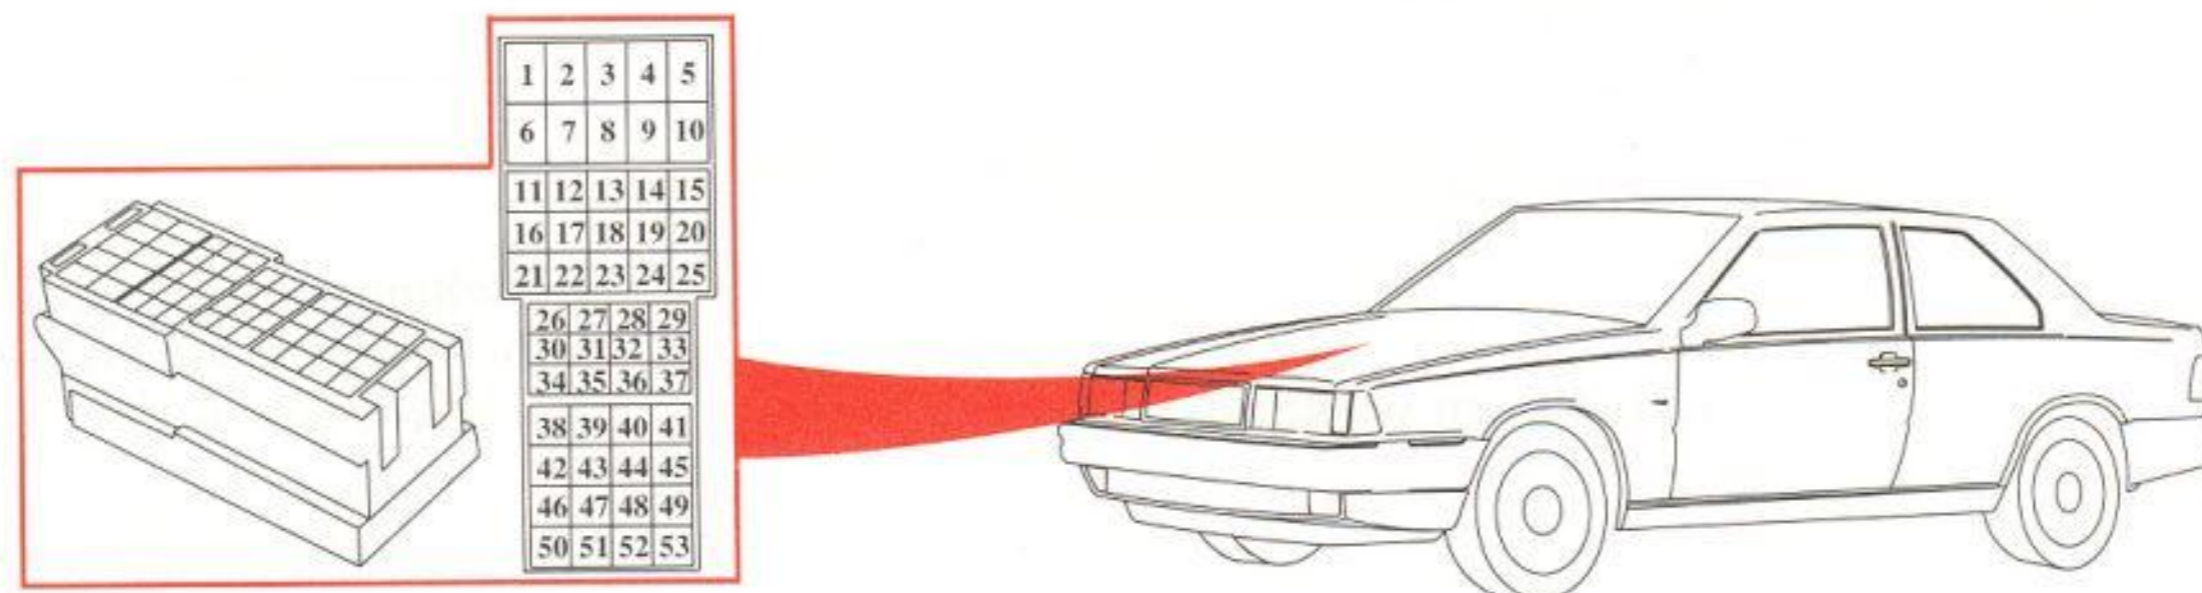

## B280F EU/OS

## B280F USA/Canada

1	Grootlicht rechts, plaats 1	(R-W)	Grootlicht rechts, plaats 1	(R-W)	1
2	Dimlicht rechts, plaats 2	(GN-W)	Dimlicht rechts, plaats 2	(GN-W)	2
3	Richtingaanwijzers rechts	(BL-GN)	Richtingaanwijzers rechts	(BL-GN)	3
4	**Positielicht rechts	(W)	**Positielicht rechts	(W)	4
5	Drukregelaar airconditioning	(GN-Y)	Drukregelaar airconditioning	(GN-Y)	5
6	*Bobine 15 *Regeleenheid LH2.2, plaats 18	(BL)	*Bobine 15 *Regeleenheid LH2.2, plaats 18	(BL)	6
7	**Relais injectoren, plaats 4 **Accu +	(BN)	**Relais injectoren, plaats 4 **Accu +	(BN)	7
8	Lambda-sonde	(P)	Lambda-sonde	(P)	8
9	**Regeleenheid LH2.2, plaats 9 **Luchtmassameter, plaats 5 * Relais injectoren, plaats 2	(BL-Y)	**Regeleenheid LH2.2, plaats 9 **Luchtmassameter, plaats 5 * Relais injectoren, plaats 2	(BL-Y)	9
10	—		—		10
11	—		—		11
12	Gever olietemperatuur (Japan)	(GN-R)	Gever olietemperatuur	(GN-R)	12
13	*Regeleenheid ABS, plaats 29 *Hydraulische eenheid ABS, plaats 7	(GN)	*Regeleenheid ABS, plaats 29 *Hydraulische eenheid ABS, plaats 7	(GN)	13
14	Regeleenheid LH2.2, plaats 17	(Y-SB)	Regeleenheid LH2.2, plaats 17	(Y-SB)	14
15	Regeleenheid ABS, plaats 15	(R)	Regeleenheid ABS, plaats 15	(R)	15
16	Relais elektrische ventilator, plaats 2	(BL)	Relais elektrische ventilator, plaats 2	(BL)	16
17	**Thermostaat **Relais elektrische ventilator, plaats 1	(Y-R)	**Thermostaat **Relais elektrische ventilator, plaats 1	(Y-R)	17
18	Regeleenheid LH2.2, plaats 1	(Y-GR)	Regeleenheid LH2.2, plaats 1	(Y-GR)	18
19	—		—		19
20	Regeleenheid LH2.2, plaats 24	(Y)	Regeleenheid LH2.2, plaats 24	(Y)	20
21	—		—		21
22	Regeleenheid LH2.2, plaats 21	(R)	Regeleenheid LH2.2, plaats 21	(R)	22
23	Defectbeveiliging ABS, plaats 4	(BL)	Defectbeveiliging ABS, plaats 4	(BL)	23
24	Massa ABS	(GN-SB)	Massa ABS	(GN-SB)	24
25	Regeleenheid ABS, plaats 25	(Y-BN)	Regeleenheid ABS, plaats 25	(Y-BN)	25

EU = Europa  
OS = Overseas