


# Stekerverbindingen in de motorruimte bij de linker wielkuip

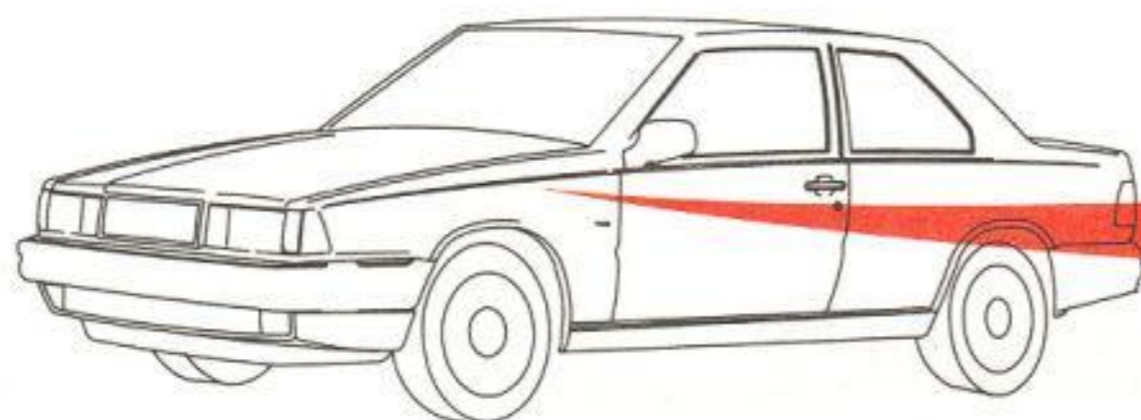

## B280F

## B230FT

### Stekerverbindingen bij de linker wielkuip 1

1	Gever koelvloeistoftemperatuur +	(Y-W)	Gever koelvloeistoftemperatuur +	(Y-W)	1
2	Oliedrukschakelaar	(SB)	Oliedrukschakelaar	(SB)	2
3	Massa eindtrap EZK	(BN)	Massa eindtrap EZK Massa regeleenheid EZK	(BN)	3
4	Dynamo D+	(R)	Dynamo D+	(R)	4
5	Startmotor 50	(BL-GN)	Startmotor 50	(BL-GN)	5
6	Massa regeleenheid EZK	(BN)	Smooklepschakelaar, plaats 1	(OR)	6
7	Smooklepschakelaar, plaats 3	(VO)	Bobine 15	(BL)	7
8	Gever koelvloeistoftemperatuur -	(Y-SB)	Gever koelvloeistoftemperatuur -	(Y-SB)	8

### Stekerverbindingen bij de linker wielkuip 2

1	Smooklepschakelaar, plaats 1	(OR)			1
2	Watertemperatuurgever LH-EZK	(GR)			2
3	Gever ontstekingskabel, plaats 1 (afscherming)	(SB)			3
4	Gever ontstekingskabel, plaats 2	(BL-Y)			4
5	Gever ontstekingskabel, plaats 3	(Y-R)			5
6	Toerental-positiegever, plaats 1	(R)			6
7	Toerental-positiegever, plaats 2	(BL)			7
8	Toerental-positiegever, plaats 3 (afscherming)	(SB)			8

### Stekerverbindingen bij de linker wielkuip 3

1	Pingelgever, plaats 1	(GR)	Bobine 1	(R-W)	1
2	Pingelgever, plaats 2 (afscherming)	(SB)	Voorschakelweerstand, plaats 2 Luchtklep CIS, plaats 2	(GN-R)	2
3	Pingelgever, plaats 1	(GN)			3
4	Pingelgever, plaats 2 (afscherming)	(BN)			4