


Fusibles

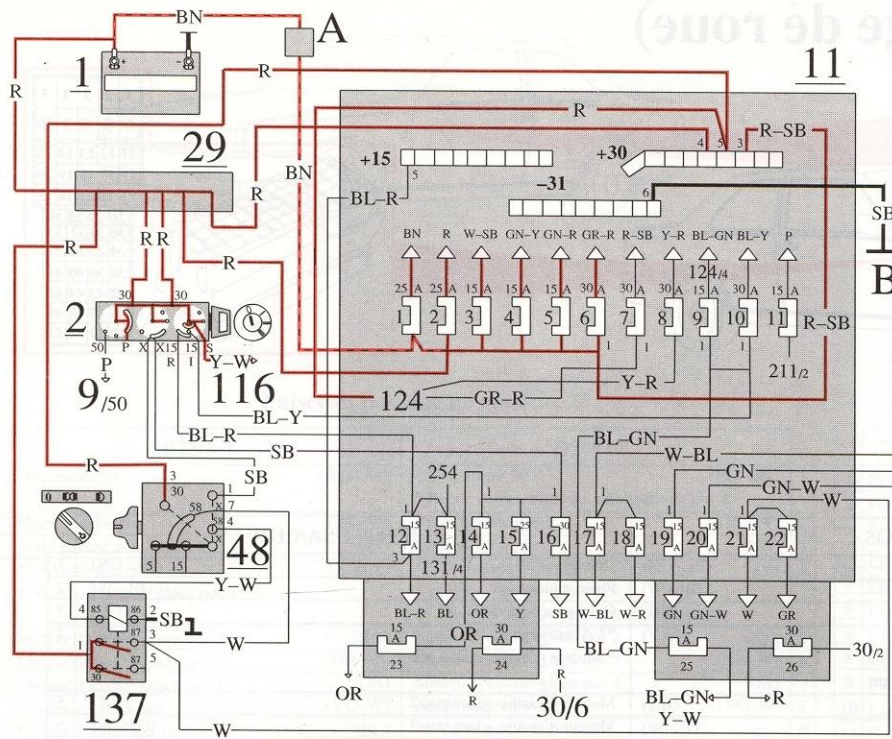

- 1 Batterie
 - 2 Contact-démarrage
 - 9 Démarreur
 - 11 Centrale électrique
 - 29 Bloc de connexion positif
 - 48 Commutateur d'éclairage
 - 116 Rappel de ceinture (USA)
 - 124 Relais de lève-vitres électriques
 - 137 Relais de phares principaux
 - 211 Pompe à carburant
 - 254 Protection contre courants transitoires ABS
- A Bloc de connexion, pied d'auvent gauche
 B Masse pied d'auvent droit
- Phares, de commutateur d'éclairage
- Code gauche, de capteur de filaments d'éclairage
- Code droit, de capteur de filaments d'éclairage

Fusible N°	Affectation	Ampères	Fusible N°	Affectation	Ampères
1	Pompe à carburant (principale)	25	14	Rétroviseurs à commande électrique, Allume-cigares, Radio, Lampes de lecture AR, Climatiseur électronique	15
2	Condamnation centrale de portes, Signalisation danger	25	15	Avertisseur, Essuie/Lave-glace, Essuie-phares	25
3	Antibrouillard AV, Antibrouillard AR	15	16	-	30
4	Feux de stop, Porte de coffre à commande électrique	15	17	Phare gauche, Lampe témoin d'éclairage route	15
5	Eclairage de vide-poches, Montre, Radio, Eclairage de compartiment moteur, Plafonnier, Eclairage de coffre à bagages, Antenne électrique, Lampes d'avertissement aux portes, Eclairage de miroir de courtoisie, Eclairage d'accès aux portes	15	18	Phare droit	15
6	Climatiseur électronique, Ventilateur de chauffage climatiseur électronique	30	19	Code gauche	15
7	Sièges avant chauffants	30	20	Code droit	15
8	Lève-vitres électriques	30	21	Feux de position gauche AV et AR, Eclairage de plaque de police, Eclairage de: cendrier avant, commandes de chauffage, interrupteurs, lunette chauffante et toit ouvrant à commande électrique, Eclairage d'instruments et d'interrupteurs à gauche du volant	15
9	Rappel de ceintures, Clignotants, Sièges avant chauffants, Lève-vitres électriques	15	22	Feux de position droits AV et AR, Relais, Antibrouillard AV et AR, Eclairage de grille de boîte automatique, Eclairage de: interrupteurs de sièges avant chauffants, casier de rangement entre sièges avant, cendrier arrière	15
10	Lunette chauffante, Rétroviseurs chauffants, Toit ouvrant à commande électrique	30	23	Relais de sièges à réglage électrique	15
11	Pompe à carburant (dans réservoir), Sonde lambda à chauffage électrique (B280F, B230FT)	15	24	Siège de conducteur à réglage électrique	30
12	Feux arrière, Marche à vitesse de croisière, Barrette 15 dans centrale électrique, Overdrive	15	25	Antibrouillard AR USA/CDN	15
13	Préchauffage automatique diesel, Valve à carburant diesel, Limitation de pression de suralimentation turbodiesel, Ventilateur électrique de refroidissement	15	26	Siège de passager à réglage électrique	30

REMARQUE: Il existe en outre:
 Intégré avec la protection contre les courants transitoires au pédalier:
 Un fusible de 10A pour ABS (freins anti-blocage)
 Près de la batterie:
 Deux fusibles de 30A pour les haut-parleurs AV et AR (non Italie)
 Au passage de roue gauche:
 Un fusible de 10A pour le système haute puissance (B 230 FT)