
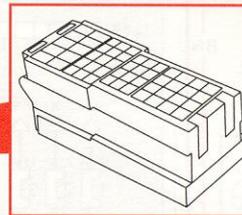


Bloc de connexion pied d'auvent gauche (faisceau de câbles passage de roue)

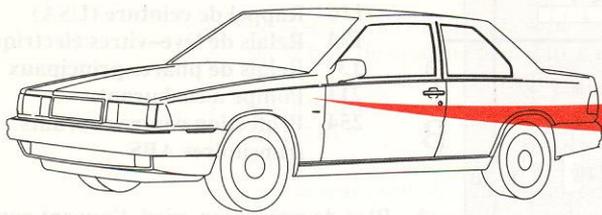

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	
30	31	32	33	
34	35	36	37	
38	39	40	41	
42	43	44	45	
46	47	48	49	
50	51	52	53	

B280F EU/OS			B280F USA/CDN		
1	Démarrreur 50	(BL-GN)	Démarrreur 50	(BL-GN)	1
2	Phare gauche	(BL-W)	Phare gauche	(BL-W)	2
3	Code gauche	(GN)	Code gauche	(GN)	3
4	** Avertisseur + * Moteur d'essuie-glace pos 1 ** Moteurs d'essuie-phares, alimentation	(Y)	** Avertisseur + * Moteur d'essuie-glace pos 1	(Y)	4
5	Moteur d'essuie-glace pos 2	(BN)	Moteur d'essuie-glace pos 2	(BN)	5
6	Moteur d'essuie-glace pos 3	(GN-W)	Moteur d'essuie-glace pos 3	(GN-W)	6
7	Moteur d'essuie-glace pos 4	(OR)	Moteur d'essuie-glace pos 4	(OR)	7
8	Antibrouillard avant	(VO-W)	Antibrouillard avant	(VO-W)	8
9	-		-		9
10	-		-		10
11	-		-		11
12	-		-		12
13	* Clignotant latéral gauche * Clignotant gauche	(GN)	Clignotant gauche	(GN)	13
14	Feu de position gauche	(W)	** Feu de position gauche	(W)	14
15	-		-		15
16	Capteur de pression d'huile	(SB)	Capteur de pression d'huile	(SB)	16
17	** Avertisseur -	(SB)	** Avertisseur -	(SB)	17
18	** Moteurs d'essuie-phares, commande ** Moteur de lave-glace	(BL-R)	Moteur de lave-glace	(BL-R)	18
19	Contact d'avertissement de frein	(VO)	Contact d'avertissement de frein	(VO)	19
20	Sonde de température liquide de refroidissement +	(Y-W)	Sonde de température liquide de refroidissement +	(Y-W)	20
21	Sonde de température liquide de refroidissement -	(Y-SB)	Sonde de température liquide de refroidissement -	(Y-SB)	21
22	Alternateur D+	(R)	Alternateur D+	(R)	22
23	Eclairage de compartiment moteur	(GN-R)	Eclairage de compartiment moteur	(GN-R)	23
24	Prise de service	(P)	Prise de service	(P)	24
25	-		-		25
26	-		-		26
27	Bobine d'allumage 1	(R-W)	Bobine d'allumage 1	(R-W)	27
28	-		-		28
29	Unité de commande EZK pos 17	(Y-GR)	Unité de commande EZK pos 17	(Y-GR)	29
30	Unité de commande EZK pos 8	(Y)	Unité de commande EZK pos 8	(Y)	30
31	-		-		31
32	Témoin de niveau liquide de lave-glace	(BL-W)	Témoin de niveau liquide de lave-glace	(BL-W)	32
33	-		-		33
34	Contact sur porte	(BN-SB)	Contact sur porte	(BN-SB)	34
35	Contact sur porte	(W-SB)	Contact sur porte	(W-SB)	35
36	-		-		36
37	-		-		37
38	Pompe à vide marche à vitesse de croisière pos 1	(OR)	Pompe à vide marche à vitesse de croisière pos 1	(OR)	38
39	Pompe à vide marche à vitesse de croisière pos 2	(GN-Y)	Pompe à vide marche à vitesse de croisière pos 2	(GN-Y)	39
40	Pompe à vide marche à vitesse de croisière pos 3	(Y-R)	Pompe à vide marche à vitesse de croisière pos 3	(Y-R)	40