
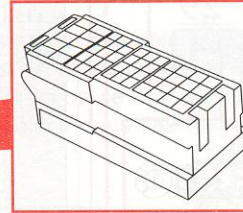


Bloc de connexion pied d'avant gauche (faisceau passage de roue)

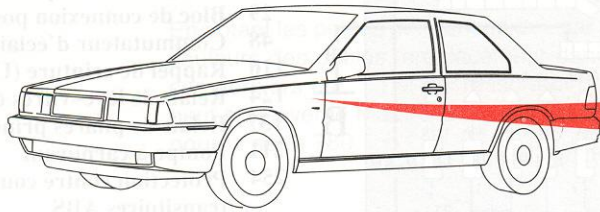

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	
30	31	32	33	
34	35	36	37	
38	39	40	41	
42	43	44	45	
46	47	48	49	
50	51	52	53	

B280F EU/OS		B280F USA/CDN	
1	Démarrreur 50 (BL-GN)	Démarrreur 50 (BL-GN)	1
2	Phare gauche pos 3 (BL-W)	Phare gauche pos 1 (BL-W)	2
3	Code gauche pos 2 (GN)	Code gauche pos 2 (GN)	3
4	** Avertisseur + (Y) * Moteur d'essuie-glace pos 1 ** Moteurs d'essuie-phares, alimentation	** Avertisseur + (Y) * Moteur d'essuie-glace pos 1	4
5	Moteur d'essuie-glace pos 2 (BN)	Moteur d'essuie-glace pos 2 (BN)	5
6	Moteur d'essuie-glace pos 3 (GN-W)	Moteur d'essuie-glace pos 3 (GN-W)	6
7	Moteur d'essuie-glace pos 4 (OR)	Moteur d'essuie-glace pos 4 (OR)	7
8	Antibrouillard avant (VO-W)	Antibrouillard avant (VO-W)	8
9	-	-	9
10	-	-	10
11	-	-	11
12	-	-	12
13	* Clignotant latéral gauche (GN) * Clignotant gauche	Clignotant gauche (GN)	13
14	Feu de position gauche (W)	** Feu de position gauche (W)	14
15	-	-	15
16	Capteur de pression d'huile (SB)	Capteur de pression d'huile (SB)	16
17	** Avertisseur - (SB)	** Avertisseur - (SB)	17
18	** Moteurs d'essuie-phares, commande (BL-R) ** Moteur de lave-glace	Moteur de lave-glace (BL-R)	18
19	Contact d'avertissement de frein (VO)	Contact d'avertissement de frein (VO)	19
20	Sonde de température liquide de refroidissement + (Y-W)	Sonde de température liquide de refroidissement + (Y-W)	20
21	Sonde de température liquide de refroidissement - (Y-SB)	Sonde de température liquide de refroidissement - (Y-SB)	21
22	Alternateur D+ (R)	Alternateur D+ (R)	22
23	Eclairage de compartiment moteur (GN-R)	Eclairage de compartiment moteur (GN-R)	23
24	Prise de service (P)	Prise de service (P)	24
25	-	-	25
26	-	-	26
27	Bobine d'allumage 1 (R-W)	Bobine d'allumage 1 (R-W)	27
28	-	-	28
29	Unité de commande EZK pos 17 (Y-GR)	Unité de commande EZK pos 17 (Y-GR)	29
30	Unité de commande EZK pos 8 (Y)	Unité de commande EZK pos 8 (Y)	30
31	-	-	31
32	Témoin de niveau liquide de lave-glace (BL-W)	Témoin de niveau liquide de lave-glace (BL-W)	32
33	-	-	33
34	Contact sur porte (BN-SB)	Contact sur porte (BN-SB)	34
35	Contact sur porte (W-SB)	Contact sur porte (W-SB)	35
36	-	-	36
37	-	-	37
38	Pompe à vide marche à vitesse de croisière pos 1 (OR)	Pompe à vide marche à vitesse de croisière pos 1 (OR)	38
39	Pompe à vide marche à vitesse de croisière pos 2 (GN-Y)	Pompe à vide marche à vitesse de croisière pos 2 (GN-Y)	39
40	Pompe à vide marche à vitesse de croisière pos 3 (Y-R)	Pompe à vide marche à vitesse de croisière pos 3 (Y-R)	40

EU = Europe
OS = Outre-mer