


Blocs de connexion dans compartiment moteur, passage de roue

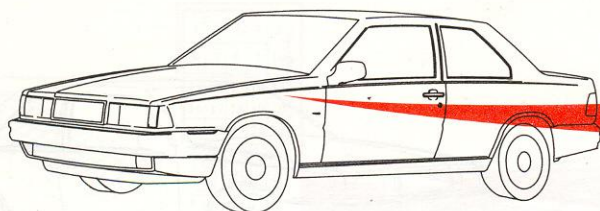

B280F

B230FT

Bloc de connexion passage de roue gauche 1

1	Sonde de température liquide de refroidissement +	(Y-W)	Sonde de température liquide de refroidissement +	(Y-W)	1
2	Capteur de pression d'huile	(SB)	Capteur de pression d'huile	(SB)	2
3	Masse étage final EZK	(BN)	Masse étage final EZK	(BN)	3
4	Alternateur D+	(R)	Alternateur D+	(R)	4
5	Démarrreur 50	(BL-GN)	Démarrreur 50	(BL-GN)	5
6	Masse unité de commande EZK	(BN)	Interrupteur de papillon pos 1	(OR)	6
7	Interrupteur de papillon pos 3	(VO)	Bobine d'allumage 15	(BL)	7
8	Sonde de température liquide de refroidissement	(Y-SB)	Sonde de température liquide de refroidissement -	(Y-SB)	8

Bloc de connexion passage de roue gauche 2

1	Interrupteur de papillon pos 1	(OR)		1
2	Sonde de température d'eau LH-EZK	(GR)		2
3	Capteur de fil d'allumage pos 1 (blindé)	(SB)		3
4	Capteur de fil d'allumage pos 2	(BL-Y)		4
5	Capteur de fil d'allumage pos 3	(Y-R)		5
6	Capteur de régime-position pos 1	(R)		6
7	Capteur de régime-position pos 2	(BL)		7
8	Capteur de régime-position pos 3 (blindé)	(SB)		8

Bloc de connexion passage de roue gauche 3

1	Capteur de cliquetis pos 1	(GR)	Bobine d'allumage 1	(R-W)	1
2	Capteur de cliquetis pos 2 (blindé)	(SB)	Résistance additionnelle pos 2	(GN-R)	2
3	Capteur de cliquetis pos 1	(GN)	Valve de ralenti pos 2		3
4	Capteur de cliquetis pos 2 (blindé)	(BN)			4