



Blocs de connexion dans compartiment moteur, passage de roue gauche

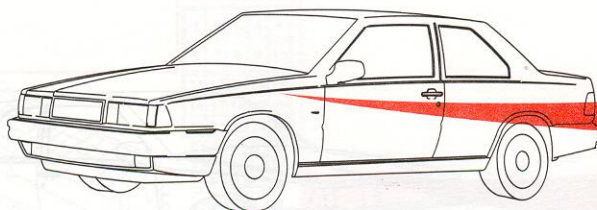

1	2	3	4
5	6	7	8

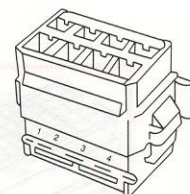

B280F

B230FT

Bloc de connexion passage de roue gauche 1

1	Sonde de température liquide de refroidissement +	(Y-W)	Sonde de température liquide de refroidissement +	(Y-W)	1
2	Capteur de pression d'huile	(SB)	Capteur de pression d'huile	(SB)	2
3	Masse étage final EZ115K	(BN)	Masse étage final EZ116K	(BN)	3
			Masse unité de commande EZ116K pos 20		
4	Alternateur D+	(R)	Alternateur D+	(R)	4
5	Démarrreur 50	(BL-GN)	Démarrreur 50	(BL-GN)	5
6	Masse unité de commande EZ115K	(BN)	Interrupteur de papillon pos 1	(OR)	6
7	Interrupteur de papillon pos 3	(VO)	Sonde de température liquide de refroidissement pos 2	(R-SB)	7
8	Sonde de température liquide de refroidissement pos 2	(Y-SB)	Sonde de température liquide de refroidissement pos 2	(Y-SB)	8

Bloc de connexion passage de roue gauche 2

1	Interrupteur de papillon pos 1	(OR)	Bobine d'allumage pos 1	(R-W)	1
2	Sonde de température d'eau LH2.2-EZ115K	(GR)	Masse 2	(SB)	2
3	Capteur de fil d'allumage pos 1 (blindé)	(SB)	EGR sonde de température pos 1	(Y-SB)	3
4	Capteur de fil d'allumage pos 2	(BL-Y)	Résistance additionnelle	(GR)	4
			Injecteur de départ à froid pos 1		
5	Capteur de fil d'allumage pos 3	(Y-R)	Bobine d'allumage pos 15	(BL)	5
6	Capteur de régime-position pos 1	(R)	-		6
7	Capteur de régime-position pos 2	(BL)	-		7
8	Capteur de régime-position pos 3 (blindé)	(SB)	-		8

Bloc de connexion passage de roue gauche 3

1	Capteur de cliquetis pos 1	(GR)
2	Capteur de cliquetis pos 2 (blindé)	(SB)
	Capteur de cliquetis pos 3	
3	Capteur de cliquetis pos 1	(GN)
4	Capteur de cliquetis pos 2 (blindé)	
	Capteur de cliquetis pos 3	(BN)

Bloc de connexion passage de roue gauche 2 bornes, étanche à l'humidité

EGR	(BL-GN)	1
EGR	(GR)	2