
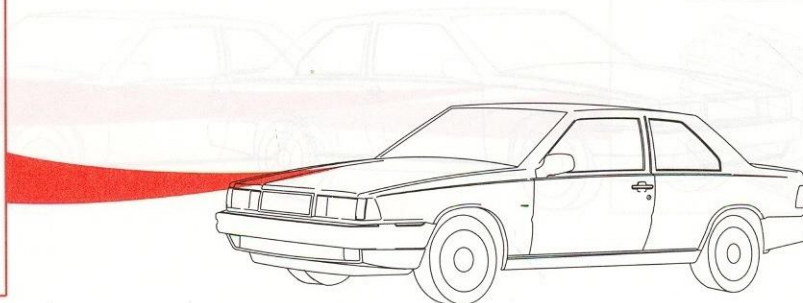


Blocs de connexion dans compartiment moteur, passage de roue droit

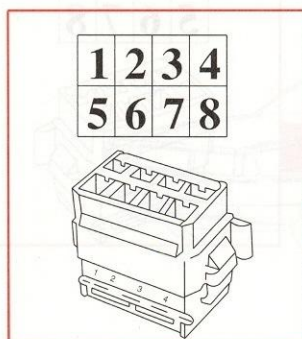

B280F

B230FT

Bloc de connexion passage de roue droite 1

1	Valve de ralenti pos 1	(GR-R)	1	Valve de ralenti pos 2	(R-SB)	1
2	Valve de ralenti pos 3	(Y-R)	2	Compresseur AC	(GN-R)	2
3	Valve de ralenti pos 2	(GN)	3	Valve de ralenti pos 1	(BL-Y)	3
4	Sonde de température d'eau	(GR)	4	Sonde de température d'eau	(GR-W)	4
5	Masse 1 unité de commande LH2.2	(SB)	5	Injecteur de départ à froid pos 2	(GR-SB)	5
6	Masse 2 unité de commande LH2.2	(BN)	6	Masse, unité de commande LH2.4	(SB)	6
7	Interrupteur de papillon pos 3	(R-W)	7	Interrupteur de papillon pos 3	(R-W)	7
8	Interrupteur de papillon pos 1	(OR)	8	Interrupteur de papillon pos 1	(OR)	8

Bloc de connexion passage de roue droite 2

1	Débitmètre massique d'air pos 2	(BL-GN)	1	-		1
2	Débitmètre massique d'air pos 3	(BL-R)	2	-		2
3	Débitmètre massique d'air pos 4	(BL-W)	3	-		3
4	Débitmètre massique d'air pos 5	(BL-Y)	4	-		4
5	Débitmètre massique d'air pos 6	(W)	5	Masse 1	(BN)	5
6	Injecteurs	(GN-R)	6	-		6
7	Injecteurs	(GR)	7	Injecteurs 1-4, masse	(GR)	7
				Unité de commande LH2.4 pos 18		
8	Bobine d'allumage 15	(BL)	8	Unité de commande LH2.4 pos 5	(BN)	8
				Masse 1		

Bloc de connexion passage de roue droite 3

1	Masse unité de commande LH2.2	(SB)	1	Interrupteur papillon pos 3 (turbo)	(GN-R)	1
2	-		2			
3	-		3			

Explication des codes

- vide

* double jonction

** jonction