
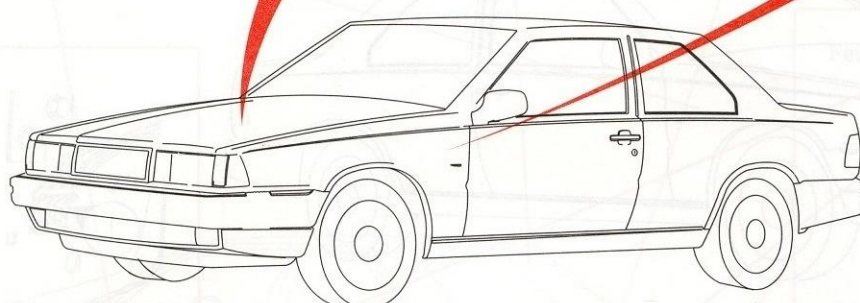
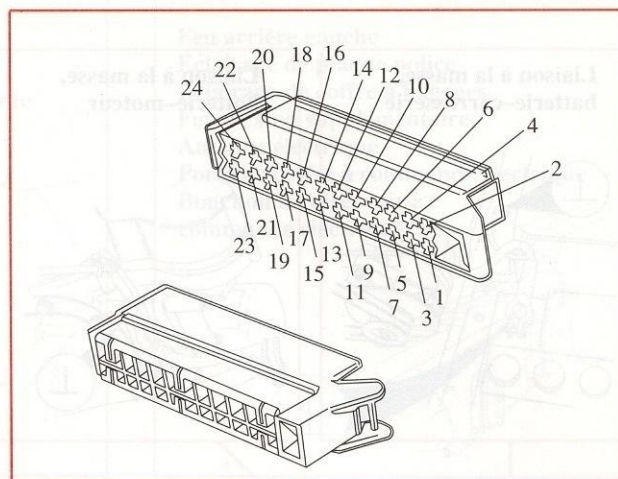


Blocs de connexion pieds d'auvent (portes)

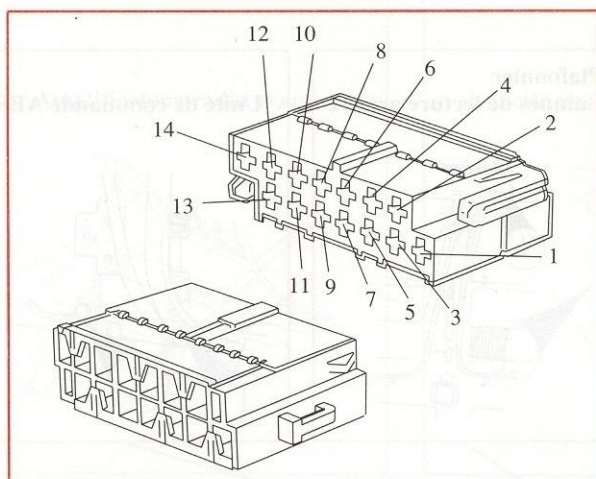

Bloc de connexion porte passager

1	** Lampe d'avertissement sur porte pos 1	(GN-R)
2	** Lampe d'avertissement sur porte pos 2	(W-SB)
3	Haut-parleur	(Y-W)
4	Haut-parleur	(W)
5	Condamnation centrale de portes, ouverture porte passager pos 4	(R-W)
6	Condamnation centrale de portes, fermeture porte passager pos 5	(BL-R)
7	Câble de masse rétroviseur électrique, porte passager pos 3	(SB)
8	Rétroviseur électrique, chauffage pos 5	(BL-GN)
9	Rétroviseur électrique porte passager pos 2	(BL-W)
10	Rétroviseur électrique porte passager pos 1	(BN-W)
11	Rétroviseur électrique porte passager pos 4	(GN-W)
12	Lève-vitre électrique, alimentation pos 4	(Y-R)
13	Lève-vitre électrique porte passager pos 3	(BL)
14	Lève-vitre électrique porte passager pos 5	(R)

Bloc de connexion porte conducteur

1	** Lampe d'avertissement sur porte pos 1	(GN-R)
	** Relais interrupteur condamnation centrale de portes pos 2	
2	** Lampe d'avertissement sur porte pos 2	(W-SB)
	** Relais interrupteur condamnation centrale de portes pos 4	
3	Haut-parleur	(Y-W)
4	Haut-parleur	(W)
5	Condamnation centrale de portes, ouverture pos 2	(GN-SB)
6	Condamnation centrale de portes, fermeture pos 1	(Y-SB)
7	** Câble de masse condamnation centrale de portes	(SB)
8	Rétroviseur électrique porte passager pos 1	(BL-W)
9	Rétroviseur électrique porte passager pos 3	(BN-W)
10	Rétroviseur électrique, alimentation pos 4	(OR)
11	Rétroviseur électrique porte passager pos 1	(GN-W)
12	Rétroviseur électrique, chauffage pos 5	(BL-GN)
13	Lève-vitre électrique porte passager pos 1	(BL)
14	Lève-vitre électrique porte passager pos 2	(GR-R)
15	** Condamnation centrale de portes, ouverture porte conducteur pos 4	(BN)
16	** Condamnation centrale de portes, fermeture porte conducteur pos 5	(Y)
17	-	
18	-	
19	-	
20	Lève-vitres électriques, alimentation pos 4	(Y-R)
21	Câble de masse, lève-vitres électriques, rétroviseurs électriques pos 5	(SB)
22	-	
23	-	
24	-	