
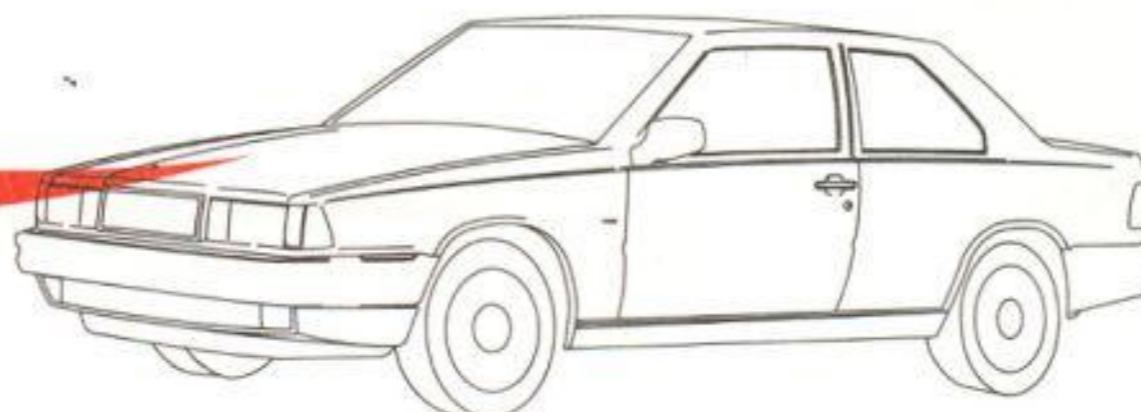


# Stekerverbindingen in de motorruimte bij de rechter wielkuip

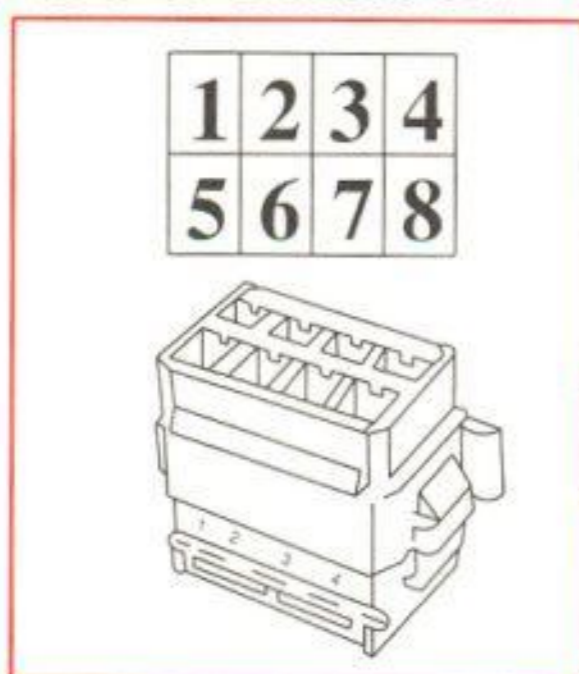

B280F

B230FT

## Stekerverbindingen bij de rechter wielkuip 1

1	Luchtklep CIS, plaats 1	(GR-R)	1	Luchtklep CIS, plaats 1	(GR-R)	1
2	Luchtklep CIS, plaats 3	(Y-R)	2	Luchtklep CIS, plaats 3	(Y-R)	2
3	Luchtklep CIS, plaats 2	(GN)	3	Luchtklep CIS, plaats 2	(GN)	3
4	Watertemperatuurgever LH-EZK	(GR)	4	Watertemperatuurgever LH-EZK	(GR)	4
5	Massa regeleenheid LH	(SB)	5	Massa regeleenheid LH	(SB)	5
6	Massa regeleenheid LH	(BN)	6	Massa regeleenheid LH	(BN)	6
7	Smoorklepschakelaar, plaats 3	(R-W)	7	—		7
8	Smoorklepschakelaar, plaats 1	(OR)	8	Smoorklepschakelaar, plaats 1	(OR)	8

## Stekerverbindingen bij de rechter wielkuip 2

1	Luchtmassameter, plaats 2	(BL-GN)	1			1
2	Luchtmassameter, plaats 3	(BL-R)	2			2
3	Luchtmassameter, plaats 4	(BL-W)	3			3
4	Luchtmassameter, plaats 5	(BL-Y)	4			4
5	Luchtmassameter, plaats 6	(W)	5			5
6	Injectoren	(GN-R)	6			6
7	Injectoren	(GR)	7			7
8	Bobine 15	(BL)	8			8

## Stekerverbindingen bij de rechter wielkuip 3

1	Massa regeleenheid LH	(SB)	1	Massa regeleenheid LH	(SB)	1
2			2	Injectoren	(GR)	2
3			3	Massa luchtmassameter	(SB)	3

### Verklaring codes

- nog vrij
- \* dubbel
- \*\* las