Injection de carburant, 260

A Prépompe
B Bloc de connexion
B_1 Condensateur
C Relais électronique de pompe
D Interrupteur de contact
E Pompe à carburant
F Démarreur
G Boîtier à fusibles
H Détecteur thermique de temps
J Injecteur de démarrage à froid
K Régulateur de pression de commande
L Allumeur
M Tiroir d'air additionnel
N Bobine d'allumage
O Bloc de connexion
P Unité de commande, système d'allumage

Fusible N° 5
Aucune autre fonction

Fusible N° 7
Aucune autre fonction

Fusible N° 13
Clignotants
Témoin de ceintures de sécurité
Tableau de bord

Calage du moteur
(contact mis, mais moteur au repos)

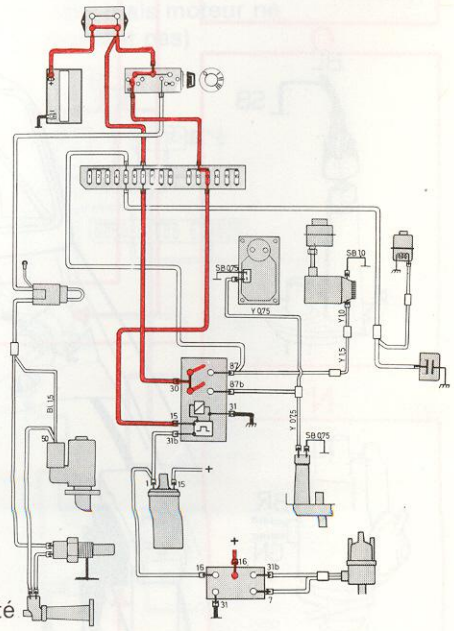

Démarrage moteur froid

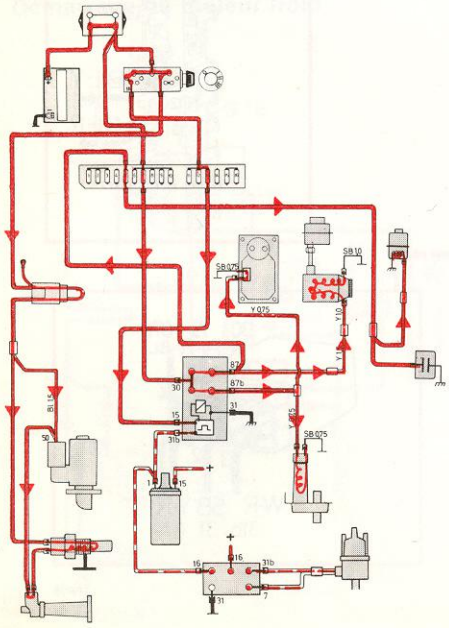

Démarrage moteur chaud

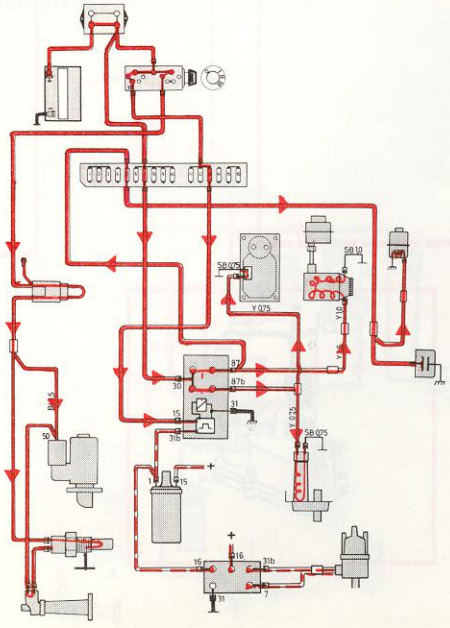

Moteur tournant

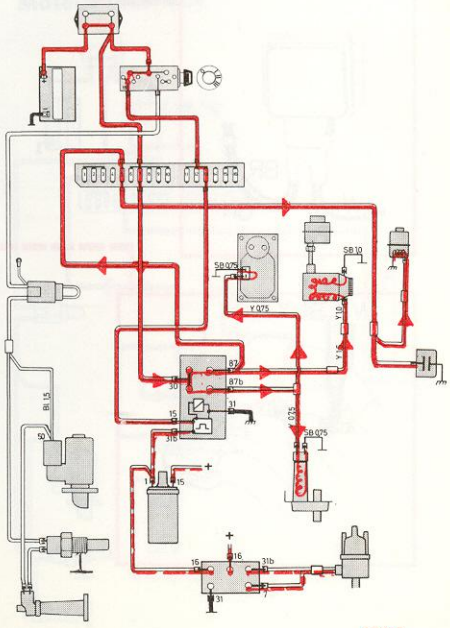

129826